

SeeSnake. CountPlus

Reportez-vous aux manuels d'utilisation de l'enrouleur de caméra et du moniteur que vous utilisez pour obtenir des informations de sécurité relatives à l'utilisation du système.

Description

Le RIDGID® SeeSnake® CountPlus est un dispositif de mesure de distance parcourue par le câble d'avancement et un éditeur basique de diapos de texte compatible avec les systèmes d'inspection vidéo SeeSnake et Mini SeeSnake. Le CountPlus vous permet de contrôler la sélection de ce qui est affiché sur votre moniteur SeeSnake et inclus dans le média capturé. Vous pouvez utiliser le CountPlus pour :

- Basculer entre date, heure et distance.
- Créer des diapos de texte personnalisées.
- Réinitialiser la mesure à zéro.
- Prendre des mesures de segment ponctuelles.

Remarque : de nombreux moniteurs SeeSnake permettent de contrôler les informations affichées sur l'écran et enregistrées sur les médias. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre moniteur pour savoir si cette fonctionnalité y est incluse.


Si cette possibilité est présente sur votre moniteur, nous vous recommandons de contrôler l'affichage à l'aide de l'interface du moniteur au lieu de CountPlus.

Support en ligne







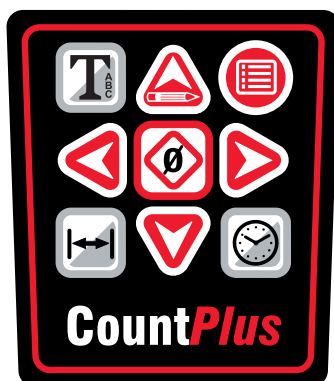


Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation, le fonctionnement, le remplacement des piles de CountPlus et sur d'autres sujets encore, visitez support.seesnake.com/countplus ou scannez le code QR.







Pavé numérique



Touches et fonctions

| | |
|--|---|
| <p>Ouvrir le menu. Appuyer pour quitter les écrans et menus.</p> | |
|  | <p>Menu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Modifier la diapo <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Information <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Outils <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Réglage de l'heure <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Réglage de la date <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Réglage de l'unité de mesure <li style="display: flex; align-items: center;">  Réglage de l'enrouleur et du câble |
| <p>Sélectionner</p> | <p>Sélectionner les éléments en surbrillance.</p> |
|  | <p>Zéro</p> <p>Démarrer et arrêter les mesures de segment ponctuelles. Appuyer et maintenir enfoncé pour réinitialiser la mesure à zéro.</p> |

| Touches et fonctions | | |
|---|---------------------------|---|
|  <p>Flèches</p> | | Naviguer dans les menus et les caractères de texte. Positionner les diapos sur l'écran de présentation. |
| | Vers le bas | Créer de nouvelles diapos ou choisir parmi celles enregistrées. |
| | Gauche/ Droite | Alterner entre les diapositives enregistrées. |
| | Vers le haut/ Modifier | Modifier la diapo courante. |
|  <p>Diapos de texte</p> | | Afficher et masquer la diapo de texte. Lors de la création d'une nouvelle diapositive, basculez entre les fenêtres de mise en page et de saisie de texte. |
|  <p>Distance</p> | | Afficher et masquer la distance. |
|  <p>Date/Heure</p> | | Options de cycle date/heure : afficher la date, l'heure, les deux ou ne rien afficher. |

