

SeeSnake® CS12x



⚠ UYARI!

Bu aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunun içeriğini anlamamak ve takip etmemek, elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



Yardımcı Uygulamalar Mevcut



CS12x cihazınızı kullanma konusunda destek ve ek bilgi için, support.seesnake.com/cs12x sayfasına gidin veya bu kare kodunu tarayın.



İçindekiler

Giriş	
Düzenleyici Açıklamalar	3
Güvenlik Sembolleri.....	3
Genel Güvenlik Kuralları	
Çalışma Alanı Güvenliği	4
Elektrik Güvenliği	4
Kişisel Güvenlik.....	4
Ekipmanın Kullanımı ve Bakımı	5
Batarya Kullanımı ve Bakımı	5
Kullanım Öncesi Kontrol.....	6
SeeSnake CS12x Genel Bakış	
Tanıtım	7
Teknik Özellikler	8
Bileşenler	9
Kullanım Talimatları	
SeeSnake CS12x Güvenliği	10
Denetime Genel Bakış.....	11
Bir Kamera Makarasına Bağlanma.....	11
Sistemi Çalıştırma	11
Tuş Takımı	12
Kullanıcı Arayüzü	14
Bakım ve Destek	
Ürün Desteği.....	16
Yazılım Güncellemeleri	16
Temizlik	16
Taşıma ve Depolama.....	16
Servis ve Tamir	17
İmha Etme.....	17
Sorun Giderme	18

Giriş

Bu kullanım kılavuzunda verilen uyarılar, önlemler ve talimatlar olası tüm koşul ve durumu kapsamaz. Sağduyu ve ihtiyatın ürünle birlikte gelmeyeceğini ama operatör tarafından sağlanacak faktörler olduğunu operatörün anlaması gerekir.

Düzenleyici Açıklamalar

CE Gerekliğinde, AT Uygunluk Beyanı (890-011-320.10) ayrı bir kitapçık olarak bu kullanım kılavuzuna eşlik edecektir.

2014/53/EU Direktifi		
Radyo	Çalışma Spektrumu/Gücü	
Bluetooth 4.0	2402 – 2480 MHz	14,20 dBm
Wi-Fi 802.11 b/g/n	2400 – 2483,5 MHz	19,90 dBm
Wi-Fi 802.11 a/n	5150 – 5250 MHz	20,46 dBm,
	5250 – 5350 MHz	18,32 dBm
	5470 – 5725 MHz	19,43 dBm
GPS	1559 – 1610 MHz	

FCC Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Kullanım şu iki şarta bağlıdır: (1) Bu cihaz, zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen operasyona neden olacak bir parazit dahil, alınan her paraziti kabul etmelidir.

FCC ID: Z64-WL18SBMOD Verici Modülünü içermektedir.

Güvenlik Sembolleri

Önemli güvenlik bilgileri vermek için bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde güvenlik sembolleri ve uyarı ifadeleri kullanılmıştır. Bu bölüm, uyarı ifadelerinin ve sembollerinin anlaşılmasını sağlamak için düzenlenmiştir.



Bu, güvenlik alarmı sembolüdür. Potansiyel kişisel yaralanma tehlikesine karşı sizi uyarmak için kullanılır. Olası yaralanma ve ölümden kaçınmak için, bu sembolü taşıyan tüm güvenlik mesajlarına uyun.

⚠ TEHLİKE

TEHLİKE, kaçınılmazsa, ölümlü veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ UYARI

UYARI, kaçınılmazsa, ölümlü veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmazsa, küçük veya hafif yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

DUYURU

DUYURU, maddi hasara karşı korumalarla ilgili bilgileri belirtir.



Bu sembol, ekipmanı kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunun dikkatlice okunması anlamına gelir. Kullanım kılavuzu ekipmanın güvenli ve doğru kullanılması hakkında önemli bilgiyi içerir.



Bu sembol, bu ekipmanı kullanırken göz yaralanma riskini azaltmak için, daima kenarları siperli güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlükler kullanmanız gerektiği anlamına gelir.



Bu sembol elektrik çarpması riskini belirtir.

Genel Güvenlik Kuralları

⚠ UYARI



Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Uyarılara ve talimatlara uymamak, elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

Çalışma Alanı Güvenliği

- **Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.** Dağınık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- **Ekipmanı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.** Ekipmandan toz veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartabilir.
- **Ekipmanı kullanırken çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak tutun.** Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.
- **Trafikten kaçının.** Yollarda veya yol yakınlarında kullanırken hareket halindeki araçlara dikkat edin. Yüksek görülebilirlik özelliğine sahip giysiler veya reflektörlü yelek giyin.

Elektrik Güvenliği

- **Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- **Ekipmanı yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın.** Ekipmana su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
- **Tüm elektrik bağlantılarını kuru ve yerden uzak tutun.** Ekipmana veya prizlere ıslak ellerle dokunmak elektrik çarpma riskini artırabilir.
- **Elektrik kablosunu uygun şekilde kullanın.** Ekipmanı kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Elektrik kablosunu sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpması riskini artırır.
- **Ekipmanın nemli bir bölgede kullanılması gerekiyorsa, topraklama arızası devre şalteri (GFCI) kullanın.** Topraklama arızası devre şalteri (GFCI) kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik

- **Ekipmanı kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın.** Ekipmanı yorgunken veya ilaç ya da alkol etkisi altındayken kullanmayın. Ekipmanı kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- **Uygun şekilde giyinin.** Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç, hareketli parçalara takılabilir.
- **İyi hijyen uygulayın.** Kanalizasyon denetim ekipmanını tuttuktan veya kullandıktan sonra, kanalizasyonun içine maruz kalan elleri ve vücudun diğer bölümlerini yıkamak için, sıcak ve sabunlu su kullanın. Toksik veya bulaşıcı maddelerden kontaminasyonu önlemek için, kanalizasyon denetim ekipmanını tutarken veya çalıştırırken yemek yemeyin veya sigara içmeyin.
- **Kanalizasyonlarda, ekipmanı tutarken veya kullanırken daima uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.** Kanalizasyonlar kimyasalları, bakterileri ve diğer toksik, bulaşıcı olabilecek, yanıklara veya diğer sorunlara neden olabilecek maddeleri içerebilir. Uygun kişisel koruyucu ekipman daima güvenlik gözlüklerini içerir ve bir toz maskesi, kask, kulak tıkacı, kanalizasyon temizleme eldivenleri, lateks veya lastik eldivenler, yüz siperi, iş koruyucu gözlüğü, koruyucu giysi, koruyucu maske ve çelik burunlu, kaymayan ayakkabıları içerebilir.
- **Kanalizasyon temizleme ve kanalizasyon denetim ekipmanlarını aynı anda kullanıyorsanız, RIDGID kanalizasyon temizleme eldivenlerini takın.** Dönen kanalizasyon temizleme kablosunu, kablonun etrafına dolanıp el yaralanmalarına neden olabilecek eldiven veya bir bez de dahil olmak üzere asla başka bir şeyle tutmayın. RIDGID kanalizasyon temizleme eldivenlerinin altına sadece lateks veya lastik eldivenler giyin. Hasarlı kanalizasyon temizleme eldivenlerini kullanmayın.

Ekipmanın Kullanımı ve Bakımı

- **Ekipmanı zorlamayın.** Uygulamanız için doğru ekipmanı kullanın. Doğru ekipman işi daha iyi ve güvenli yapar.
- **Güç düğmesi ekipmanı açıp kapatmıyorsa ekipmanı kullanmayın.** Güç düğmesiyle kontrol edilemeyen tüm ekipmanlar tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekir.
- **Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya depolama öncesinde, fişi güç kaynağından çekin ve/veya batarya takımını ekipmandan ayırın.** Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri yaralanma riskini azaltacaktır.
- **Ekipmanı, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ekipmanı tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin ekipmanı kullanmasına izin vermeyin.** Ekipman, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- **Ekipmanı bakımlı bir şekilde tutun.** Hareketli parçalar-daki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve ekipmanın çalışmasını etkileyebilecek diğer tüm koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, ekipmanı kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, ekipmanların bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- **Uzanmayın.** Yere daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda ekipmanın daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
- **Ekipmanı ve aksesuarlarını bu talimatlara uygun olarak kullanın; çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun.** Ekipmanın tasarım amaçları dışında kullanılması, tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- **Ekipmanınızla sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.** Bir ekipmana uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir ekipmanla kullanıldığı zaman tehlikeli olabilir.
- **Tutma kollarını kuru, temiz ve yağ ile kirden arınmış şekilde tutun.** Temiz tutma kolları ekipmanı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
- **LCD'yi kullanım sırasında hasarlardan koruyun.** LCD'nin ön kısmında meydana gelen hasarlar, cam kırılmasına ve ekranın tamamen çalışmamasına neden olabilir.

Batarya Kullanımı ve Bakımı

- **Ekipmanı sadece özel olarak tasarlanmış batarya takımıyla kullanın.** Başka herhangi bir batarya takımının kullanılması yaralanma veya yangın riski oluşturabilir.
- **Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazlarını kullanın.** Bir batarya takımına uygun olan bir şarj cihazı bir başka batarya takımıyla kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
- **Şarj cihazını kullanırken üzerini örtmeyin.** Doğru kullanım için tam ve doğru havalandırma gereklidir. Şarj cihazını kullanım halindeyken örtmek, yangına neden olabilir.
- **Bataryaları ve şarj cihazlarını kuru ve uygun sıcaklığa sahip alanlarda belgelerine uygun olarak kullanın ve depolayın.** Aşırı sıcak ve nem bataryalara hasar verebilir ve sızmaya, elektrik çarpmasına, yangına veya yanıklara yol açabilir.
- **Batarya takımını iletken nesnelere denetlemeyin.** Batarya terminallerinin kısa devre yapılması yanıklara veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Batarya takımı kullanımında değilken, ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden olabilecek diğer küçük metal nesnelere uzak tutulmalıdır. Batarya terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
- **Uygun olmayan koşullarda, batarya takımı sıvı sızıntısı yapabilir; bu sıvıya temas etmekten kaçının.** Temas halinde, suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas ederse, tıbbi yardım alın. Batarya takımından sıvı sızması tahriş veya yanıklara neden olabilir.
- **Batarya takımlarını doğru şekilde imha edin.** Batarya takımlarını yüksek sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir; batarya takımlarını ateşe atmayın. Bazı ülkelerin, bataryaların imhasına ilişkin kuralları ve yönetmelikleri vardır. Geçerli tüm kural ve yönetmeliklere uyun.

Kullanım Öncesi Kontrol

⚠ UYARI



Her bir kullanım öncesi, elektrik çarpması veya diğer sebeplerden doğacak ciddi yaralanma riskini azaltmak ve ekipmanınızın hasar görmesini önlemek için ekipmanın tümünü kontrol edin ve sorunları giderin.

Ekipmanın tümünü kontrol etmek için, aşağıdaki adımları takip edin:

1. Ekipmanı kapatın.
2. Elektrik kablosu, kablolar ve konnektörleri çıkartın ve hasarlı olup olmadıklarını görmek veya düzeltmek için kontrol edin.
3. Ekipmana bulaşan her türlü kiri, yağı ya da diğer kirletici maddeleri kontrolü kolaylaştırması ve taşıma ya da kullanım esnasında ekipmanın elinizden kaymasını önlemek için temizleyin.
4. Ekipmanınızın kırılmış, eskimiş, eksik, yanlış veya bükülmüş tüm parçalarını veya güvenli ve normal kullanımı engelleyecek diğer bütün koşulları kontrol edin.
5. Diğer ekipmanların tümünü kontrol etmek, iyi ve kullanılabilir halde olduklarından emin olmak için talimatlara bakın.
6. Çalışma alanınızda aşağıdakileri kontrol edin:
 - Yeterli aydınlatma.
 - Alev alıcı sıvılar, buharlaşan maddeler veya tutuşabilecek tozların varlığı. Bunların bulunması halinde, çalışma alanında bu kaynaklar belirlenip temizleninceye kadar çalışmayın. Ekipman patlamaya dayanıklı değildir. Elektrik bağlantıları kıvılcım çıkarabilir.
 - Operatör için temiz, düz, sağlam ve kuru bir yer. Suyun içinde dururken ekipmanı kullanmayın.
7. Yapılacak işi inceleyin ve görev için doğru ekipmanı belirleyin.
8. Çalışma alanını gözlemleyin ve çevredeki insanları uzak tutmak için bariyerler kurun.

10. sayfada başlayan ürüne özel ek güvenlik bilgileri ve uyarılarına göz atın.

SeeSnake CS12x Genel Bakış



Tanıtım

RIDGID® SeeSnake® CS12x Wi-Fi özellikli raporlama ekranı, medya yakalamak ve denetim sonuçlarını müşterilere göndermek için tümü doğrudan iş alanından yapılan hepsi bir arada bir çözümdür.

Hız ve verim için yapılmış CS12x, çekilen fotoğraf ve videoları doğrudan bir USB sürücüsüne kaydeder. Hiçbir zaman depolama alanı sıkıntısı yaşamamak için geniş kapasitede bir sürücüyü depolama cebine bağlayın. Siz çalışırken profesyonel otomatik olarak oluşturulan multimedya raporları, üretkenliğinizi artırır ve bir sonraki işe geçmenize yardımcı olur.

CS12x bütün SeeSnake kamera makaraları ile uyumludur ve kolay taşıma için SeeSnake Max rM200 üzerine bağlanabilir. Sistem, en fazla iki batarya veya AC adaptörle çalışabilir ve yüksek çözünürlükte 307 mm [12,1 inç] gün ışığında görüntülenebilir ekrana sahiptir.

Mobil cihazınızı ikinci bir ekran olarak kullanmak için ücretsiz iOS™ veya Android™ yardımcı uygulaması olan HQx Live'ı indirin. CS12x'in yerleşik Wi-Fi özelliğini kullanarak, doğrudan cihaza kesintisiz, yüksek kalitede video yayını sağlamak için bir akıllı telefon veya tableti CS12x ile eşleştirmek müşterilerinize denetimi gerçek zamanlı göstermenizi sağlar. HQx Live ayrıca sisteminiz için uzaktan kumanda olarak da kullanılabilir. Doğrudan mobil cihazınızdan medya yakalayabilir ve sonda ile sayaç gibi makara işlevlerini kontrol edebilirsiniz.

HQ yazılımı, cihazınızın kullanım ömrünün geliştirilmesini ve uzatılmasını sağlayan kritik ve rutin güncellemeleri kolaylaştırır. HQ ayrıca işleri yönetebilmenizi ve müşterileriniz için raporlar oluşturabilmenizi sağlar. 8 GB'lık USB sürücüsü HQ'ya önceden yüklenmiş olarak birlikte sunulur.


Teknik Özellikler	
Güç Kaynağı Olmadan Ağırlık	6,3 kg [13,9 lb]
Ebatlar	
Derinlik	506 mm [19,9 inç]
Genişlik	394 mm [15,5 inç]
Yükseklik	302 mm [11,9 inç]
Güç Kaynağı	Bir veya iki 18 V Li-lyon şarj edilebilir batarya veya AC adaptör
Güç Sınıfı	15-25 VDC, 35 W
Ekran	
Tip	Renkli LCD
Boyutu	307 mm [12,1 inç]
Çözünürlük	XGA 1024 × 768 piksel
Parlaklık	500 cd/m ²
Medya	
Standart video	MPEG4 (H.264)
Autolog video	MPEG4 (H.264) Boru denetimleri için optimize edilmiş yer tasarrufu sağlayan bir kare hızını kullanan yüksek oranda sıkıştırılmış format
Fotoğraf	JPG
PhotoTalk™	MPEG4 (H.264) Sesli yoruma sahip tek görüntü
Ses	Entegre mikrofon ve hoparlör

Teknik Özellikler	
Transfer Yöntemi	2.0 USB
USB Bağlantı Noktaları	2 × 0,5 A
Bağlanabilirlik	
Bluetooth	4.0
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
GPS	Bütünleşik
Kullanım Ortamı	
Sıcaklık*	-10°C ila 50°C [14°F ila 122°F]
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C [-4°F ila 140°F]
Bağıl nem	yüzde 5 ila 95
Yükseklik	4.000 m [13.120 ft]
*AC adaptör, 0°C ila 40°C [32°F ila 104°F] arası sıcaklık için sınıflandırılmıştır. AC adaptörün kullanılması ekipmanın aşırı sıcaklıklarda kullanımını sınırlayabilir.	

Standart Ekipman

- SeeSnake CS12x
- AC Adaptör
- 8 GB USB Sürücüsü (HQ'ya önceden yüklenmiş olarak)
- Kullanım Kılavuzu

Bileşenler

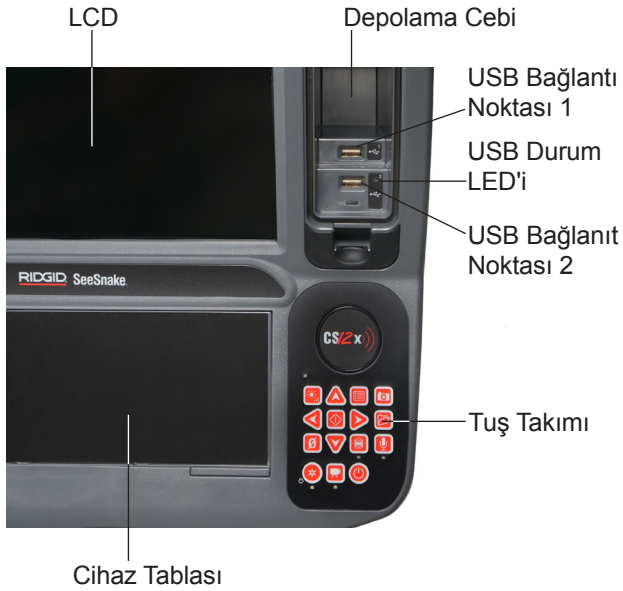

USB Bağlantı Noktaları

CS12x en fazla iki USB sürücüsünü destekler, böylece aynı zamanda işin iki kopyasını oluşturabilirsiniz. Denetimler ve taşıma sırasında USB sürücülerini ve USB bağlantı noktasını korumak için USB bağlantı noktası kapağını kapalı tutun.

rM200 Bağlantı Sistemi

CS12x'i rM200 üzerine bağlamak için, şu adımları takip edin:

1. rM200'ün üzerindeki kırmızı düğmeleri bastırın, böylece CS12x'in açılmış olan destek ayağını engellemezler.
2. CS12x'in altından destek ayağını açın ve rM200 üzerine yerleştirin.
3. CS12x'i yerine kilitlemek için rM200 üzerindeki kırmızı düğmeleri sıfırlayın.



Kullanım Talimatları

⚠ UYARI



Bu bölüm, RIDGID® SeeSnake® CS12x'e ait önemli güvenlik bilgilerini içermektedir. CS12x'i kullanmadan önce, elektrik çarpması, yangın ve/veya diğer kişisel ciddi yaralanma risklerini azaltmak için bu önlemleri dikkatlice okuyun.

TÜM UYARILARI VE TALİMATLARI GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN!

SeeSnake CS12x Güvenliği

- Bu ekipmanı kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu, kamera makara kılavuzunu ve kullandığınız diğer ekipmanların talimatlarını okuyup anlayın. Tüm talimatlara uyulmaması, maddi hasar ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte kullanmak üzere ekipmanla birlikte tutun.
- **Kendiniz ya da ekipman suyun içindeyse üniteyi kullanmayın.** Suyun içinde ekipman kullanıldığında elektrik çarpma riski artar. Lastik tabanlı kaymayan ayakkabılar, ıslak yüzeylerde kaymayı ve elektrik çarpmasını engellemeye yardımcı olur.
- **Batarya kutusu ve diğer elektrikli ekipman ve bağlantılar su geçirmez değildir.** Ekipmanı ıslak yerlere maruz bırakmayın.
- **Sistemi sadece uyumlu bir bataryayla veya AC adaptörle çalıştırın.** Farklı bir bataryanın kullanımı yangın ve/veya yaralanma riski oluşturabilir. Bataryayla çalıştırıldığında, ekranı hava şartlarına maruz kalmaktan koruyun.
- **AC adaptör su geçirmez değildir ve sadece iç meknlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.** Elektrik çarpmasını önlemek için, sistemi dış meknlarda veya ıslak yüzeylerde AC adaptörle çalıştırmayın.
- **Ekran, yüksek gerilim koruması ve yalıtımı sağlamak için tasarlanmamıştır.** Yüksek gerilim tehlikesinin olduğu yerde ekipmanı kullanmayın.
- **Ekipmanı mekanik darbelerle maruz bırakmayın.** Mekanik darbelerle maruz kalmak ekipmana hasar verebilir ve ciddi yaralanma riskini artırabilir.
- **Sistemi hatalı bir şekilde taşımak CS12x'in bağlanma sisteminden çıkmasına ve maddi hasara ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.** Sistemi taşıma sırasında, rM200'ü asla CS12x'in tutma kolundan taşımayın. Her zaman rM200'ün üzerindeki tutma kolunu kullanın.


Denetime Genel Bakış

⚠ UYARI



Kimyasalları ve bakterileri içerebilecek kanalizasyonları denetlerken, lateks veya lastik eldivenler, koruyucu gözlükler, yüz siperleri ve maskeler gibi uygun koruyucu ekipmanlar takın. Kir ve diğer yabancı nesnelere karşı korunmak için daima bir göz koruyucusu takın.

Aşağıda SeeSnake sisteminizle nasıl boru denetimi yapılabileceğinin genel bakışını görebilirsiniz:

1. Ekranı sistem kablosuyla bir kamera makarasına bağlayın.
2. Güç tuşuna  basın.
3. Kamerayı dikkatlice borunun içine koyun. İtme kablosunu boru girişindeki keskin kenarlardan koruyun.
4. Kamerayı borunun içinde itin ve görüntüyü inceleyin.
5. İş gereksinimlerine göre, aşağıdakilerden biri veya birkaçını dahil etmek isteyebilirsiniz:
 - Medya yakalayın.
 - Mobil cihazlarınızda canlı video gösterimi yapın ve medyayı müşterilerle paylaşın.
 - Bir denetim noktası veya yolu belirleyin.
 - İşi ve yakalanan medyayı inceleyin ve raporu ön izleyin.
 - Müşteriye bir USB sürücüsünde rapor teslim edin.

Bir Kamera Makarasına Bağlanma

CS12x, SeeSnake sistem kablosu ile herhangi bir SeeSnake kamera makarasına bağlanabilir.

1. Sistem kablosu konnektöründeki dış kilitleme kolunu geri çekin.
2. Konnektör sırtını ve plastik kılavuz pimini soket ile hizalayın ve konnektörü doğruca içine itin.
3. Dış kilitleme kolunu sıkın.

DUYURU

Sadece dış kilitleme kolunu çevirin. Pimlere hasar vermemek için konnektörü asla eğip bükmeyin.



Sistemi Çalıştırma

DUYURU


Beklenmedik güç kaybı, veri kaybı ve bozukluğuna neden olabilir.

Sistem, uyumlu bir ya da iki 18 V Li-İyon şarj edilebilir batarya veya AC adaptör ile çalıştırılabilir. Batarya kullanım süresi bataryanın kapasitesi ve kullanımına göre değişir.

Güç ayarları, Güç Bilgileri menüsünden özelleştirilebilir.



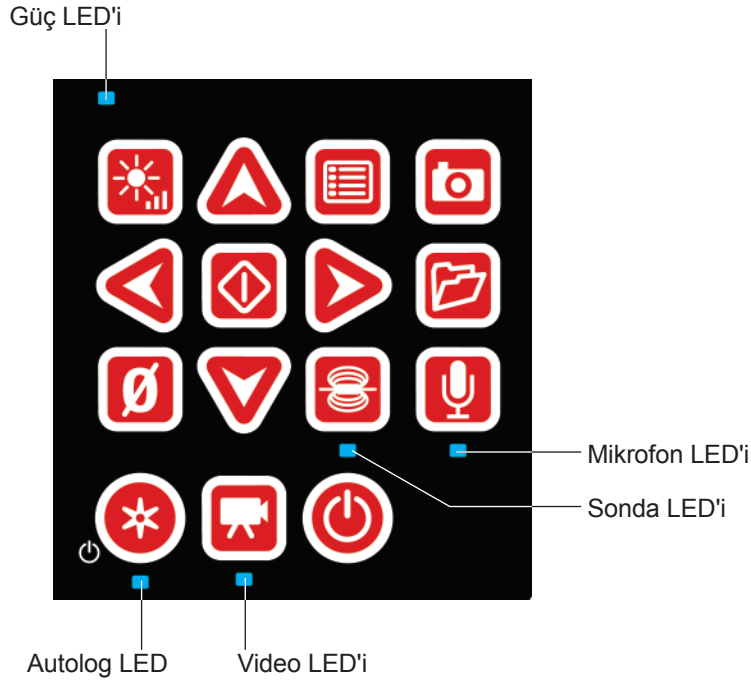


Not: AC adaptör, batarya paketlerini şarj etmez.

Tuş Takımı



Tuşlar ve Fonksiyonları		
Tuş	İsim	Fonksiyon
	Güç	Sistemi açar ve kapatır.
	Oklar	Menüler ve ekranlar arasında gezinmek ve oynatma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kullanılır.
	Seç/Duraklat	Vurgulanmış öğeleri seçer ve değişiklikleri uygular. Standart videoyu veya Autolog videoyu kaydederken, kaydı duraklatmak ve kayda devam etmek için basın.
	Menü	Bağlanabilirlik, makara, kamera, bölge ve daha fazlası da dahil olmak üzere ayarları değiştirmek için menüyü açın. Sekmelerden ve ekranlardan çıkmak için basın.
	Photo/PhotoTalk™	Fotoğraf çekmek için basın veya PhotoTalk oluşturmak için basılı tutun. Varsayılan anahtar işlemi ayarlar menüsünden değiştirilebilir.
	Video	Standart video kaydını başlatır ve durdurur.
	Autolog	Autolog video kaydını başlatır ve durdurur. İsteğe bağlı olarak eş zamanlı olarak hem açmak hem de Autolog video kaydını başlatmak için bir kez basın.
















Tuşlar ve Fonksiyonları

Tuş	İsim	Fonksiyon
	İş Yöneticisi	İş listesini görüntülemek, yeni bir iş oluşturmak, var olan bir işin ön izlemesini yapmak, şirket bilgilerini girmek veya USB sürücüsünden işleri silmek için İş Yöneticisini açar.
	LED Parlaklığı	Kameradaki LED'lerin parlaklığını kontrol eder.
	Sıfır	Bir denetimin başlangıcında sistem ölçümünü sıfıra ayarlamak için basılı tutun. Geçici segment ölçümlerini başlatmak ve durdurmak için basın. Geçici segment ölçümü parentez içinde görünür.
	Sonda	Sondayı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Mikrofonun Sesini Kapat	Mikrofonu etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Kullanıcı Arayüzü



Kullanıcı Arayüzü			
1	Zaman ve Tarihi Etiket	---	Seçenekler: Sadece zamanı, sadece tarihi, her ikisini göster ya da hiçbirini gösterme.
2	Bağlanabilirlik		Wi-Fi bağlı değil.
			Wi-Fi bağlı.
			Bluetooth etkinleştirildi ama bağlı değil.
3	Sonda		Bluetooth bağlı.
			GPS sinyali kilitli. Simge, uydu sinyali alındığında yanıp söner.
4	Mikrofon		Mikrofon etkinleştirildi.
			Ses kaydı devam ediyor.
			Mikrofon kapatıldı.

Kullanıcı Arayüzü		
5	Güç	 Batarya güç seviyesi. Mavi çerçeve etkin güç kaynağını belirtmektedir.
		 Batarya algılanamadı.
		 AC gücü.
6	USB Durumu	 Geniş kapasiteli sürücü takılı. Sürücü çıkartılabilir. Yıldız, sürücünün ana depolama alanı olduğunu belirtir.
		 USB sürücüsü takılı. Sürücü çıkartılabilir.
		 Sürücüyü çıkartmayın! Medya transferi devam ediyor. Sürücünün erken çıkartılması, veri kaybı ve bozukluğuna neden olabilir. Mavi parantez, sürücünün işlem önceliğine sahip olduğu anlamına gelmektedir.
		 Medya transferi tamamlandı. Sürücü çıkartılabilir.
7	Medya Yakalama	 Fotoğraf çekildi.
		 PhotoTalk™ medya oluşturuldu.
		 Video kaydediliyor.
		 Video kaydı durduruldu.
		 Autolog video kaydediliyor.
		 Autolog video kaydediliyor, hareket algılandı.
		 Autolog video kaydı durduruldu.
8	İş Aç	 Bir iş açık.
9	Sayım Etiketi	--- Seçenekler: Sayımı göster veya gizle.

Bakım ve Destek

Ürün Desteği

- support.seesnake.com/cs12x adresine gidin
- support@seesnake.com adresine e-posta gönderin
- Ücretsiz 888-477-5339 numaralı telefonu arayın

Yazılım Güncellemeleri

SeeSnake ekranınız için kritik ve genel yazılım güncellemeleri, HQ üzerinden yayınlanır. HQ yazılımını güncel tutmak, ekipmanınızın kullanım ömrünü uzatır ve geliştirir, faydalarını geliştirir.

Temizlik

⚠ UYARI



Temizlemeden önce, elektrik çarpma riskini azaltmak için, CS12x'ten tüm kablo ve elektrik bağlantılarını kesin ve bataryayı ya da diğer güç kaynaklarını çıkarın.

Cihazı temizlemenin en iyi yolu nemli bir bez kullanmaktır. Temizlemeden önce USB bağlantı noktası kapağını kapatın. Hortumla temizlemeyin veya cihaza sıvı ya da nem girmesine izin vermeyin. Sıvı veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanarak temizlemeyin. Ekranı sadece LCD ekranlarında kullanılması onaylanmış temizlik malzemeleri kullanarak temizleyin.

Aksesuarlar

Sadece CS12x ile kullanılmak üzere tasarlanan ve tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Diğer aletlerle kullanılmak üzere tasarlanan aksesuarlar, CS12x ile kullanıldığında tehlikeli olabilir.

Aşağıdaki RIDGID ürünleri, CS12x ile birlikte kullanılmak için tasarlanmışlardır:

- SeeSnake MAX rM200
- Orijinal SeeSnake Kamera Makaraları
- SeeSnake MAX Kamera Makaraları
- Şarj Cihazıyla Birlikte Çift Batarya Kiti
- Şarj Cihazıyla Birlikte Tek Batarya Kiti
- SeekTech veya NaviTrack/Scout Alıcıları
- SeekTech veya NaviTrack Vericileri

Taşıma ve Depolama

Sisteminizi depolamak ve taşımak için aşağıdakileri dikkate alın:

- Ekipmanı kilitle bir yerde, çocuklardan ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerden uzak tutun.
- Elektrik çarpma riskini azaltmak için kuru bir yerde depolayın.
- Radyatörler, ısı düzenleyiciler, sobalar ve ısı üreten diğer ürünler (yükselticiler dahil) gibi ısı kaynaklarından uzakta depolayın.
- Depolama sıcaklığı -20°C ila 60°C [-4°F ila 140°F] olmalıdır.
- Taşıma esnasında, ağır darbeler ve etkilere maruz bırakmayın.
- Taşımadan ve uzun bir süre için depolamadan önce, bataryayı çıkartın.

Servis ve Tamir

Yanlış ve tam olmayan servis veya tamir, CS12x'in kullanılmasını güvensiz kılabılır.

CS12x'in servisi ve tamiri bir RIDGID Bağımsız Yetkili Servis Merkezinde yapılmalıdır. Ekranın güvenliğini korumak için sadece birebir aynı yedek parçalar kullanılarak, yetkili bir tamir görevlisi tarafından cihazınızın servisinin yapıldığından emin olun. Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde CS12x'i kullanmayın ve servis personeliyle irtibat kurun:

- Ekipmanın içine sıvı sızdıysa veya herhangi bir nesne düştüyse.
- Ekipman, kullanım talimatları takip edilmesine rağmen normal olarak çalışmıyorsa.
- Ekipman düşmüş veya hasar görmüşse.
- Ekipman performansında fark edilebilir bir değişim görülürse.

En yakın RIDGID Bağımsız Servis Merkezi hakkında bilgi almak veya servis ya da tamirle ilgili her türlü soru için:

- Yerel RIDGID distribütörünüzle iletişime geçin.
- www.RIDGID.com adresine gidin.
- RIDGID Teknik Servis Bölümü ile rttechservices@emerson.com adresinden iletişime geçin veya ABD ve Kanada'da 800-519-3456 numaralı telefonu arayın.

İmha Etme

Sistemin parçaları geri dönüştürülebilir değerli maddeler içerebilir. Yerel olarak bulunabilecek geri dönüşümde uzman olan firmalar bulunmaktadır. Bileşenleri geçerli tüm düzenlemelere uygun şekilde imha edin. Daha fazla bilgi için yerel atık yönetimi yetkilisiyle iletişim kurun.



AT Ülkeleri: Elektrikli aletleri ev atıklarıyla birlikte imha etmeyin!

Elektrikli ve Elektronik Aletler için, 2002/96/EC Avrupa Yönergesine ve bunların ulusal yasalara uygulanmasına göre, artık kullanılabilir nitelikte olmayan elektrikli aletler ayrı toplanmalı ve çevresel olarak doğru bir uygulamayla imha edilmelidir.




Bataryanın İmha Edilmesi



RIDGID, Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC™) tarafından işletilen Call2Recycle® program lisansına sahiptir. Lisans sahibi olarak RIDGID, RIDGID şarj edilebilir bataryalarının geri dönüşüm bedelini ödemektedir.

ABD ve Kanada'da, RIDGID ve diğer batarya sağlayıcıları, şarj edilebilir bataryaları toplamak ve geri dönüşümde kullanmak için, 30.000'in üzerinde toplama noktasına sahip Call2Recycle® programı ağını kullanmaktadır. Geri dönüşüm için kullanılmış bataryaları bir toplama noktasına gönderin. Bir toplama noktasına ulaşmak için 800-822-8837 numaralı telefonu arayın veya www.call2recycle.org adresini ziyaret edin.

AT Ülkeleri: Hatalı veya kullanılmış batarya paketleri/bataryaları 2006/66/EC yönergesine göre geri dönüşüme gönderilmelidir.

Sorun Giderme		
Sorun	Olası Hata	Çözüm
Sistem açılmıyor	Güç kaynağı	Bataryanın uyumlu olduğunu doğrulayın. Batarya kutusuna sığan her batarya uyumlu değildir.
		Bataryayı şarj edin.
		AC gücünü açın.
Medya yakalanamıyor	Takılı USB sürücüsü yok	Bir USB sürücüsü takın. USB sürücüsünün çalıştığını ve bozuk veya salt okunur olmadığını doğrulayın.
Oynatma esnasında ses yok	Hoparlörlerin sesi kapalı	Mikrofonun Sesini Kapat tuşunun  altındaki LED'in yandığını ve simgenin sarı olduğunu doğrulayın.
	Ayarların yapılması gerekir	Hoparlör sesini ve/veya mikrofon kazancı ayarlarını yapmak için CS12x Ayarlar ögesine gidin.
Ekran karanlık veya zor görülüyor	Ekran parlama	LCD ekranı doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde konumlandırın.
	LCD ayarları	Ekran ayarlarını yapmak için LCD Ayarları ögesine gidin.
	Kamera LED Ayarları	Kamera LED parlaklığını ayarlamak için LED Parlaklık tuşuna  basın.
Ölçüm sayımının doğruluğu güvenilir değil	Tamburun entegre sayaç ayarları tambur veya itme kablosu için yanlış	Kablonun uzunluğu, kablonun çapı ve tambur için ayarların doğru olduğunu teyit edin.
	Yanlış sıfır noktasından sayıyor	Ölçümün istenilen sıfır noktasından başladığını teyit edin. Sıfır tuşunu  kullanarak sıfır noktasına sıfırlayın.
Canlı görüntü yok	Kontak bileziği parçası kırık veya bağlantı hatalı	Hizalamaları ve bağlantı pimlerini kontrol edin. Yerleşimleri ve kontak bileziğindeki pim durumunu kontrol edin.
	Sistem kablo bağlantısı hatalı	Sistem kablo bağlantısını kontrol edin. Konnektörün doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2017 Ridge Tool Company. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerin tam ve doğru olduğundan emin olmak için her türlü çaba gösterilmiştir. Ridge Tool Firması ve ortakları bu kılavuzda açıklanmış olan donanım ve yazılım veya her ikisinin de teknik özelliklerini herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ürünle ilgili son güncellemeler ve ek bilgi için www.RIDGID.com sayfasını ziyaret edin. Ürün gelişimi nedeniyle, bu kılavuzda belirtilen fotoğraflar ve diğer sunumlar gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.

RIDGID ve RIDGID logosu, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Ridge Tool Company ticari markalarıdır. Bu kılavuzda adı geçen diğer tüm tescilli ve tescilli olmayan ticaret markaları ve logoları ilgili sahiplerine aittir. Üçüncü parti ürünlerinin adı sadece bilgi amaçlı olarak verilmiştir ve herhangi bir destekleme ya da tavsiye anlamına gelmemektedir.

iPad, iPhone, iPod touch ve App Store, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. ticari markalarıdır. "Made for iPod", "Made for iPhone" ve "Made for iPad" elektronik bir aksesuarın sırasıyla spesifik olarak iPod, iPhone veya iPad'e bağlanması için tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılaması için geliştirici tarafından lisanslı olduğu anlamına gelmektedir. Apple, bu cihazın kullanımından veya kullanım sırasında güvenlik ve düzenleyici standartlara uyulmasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın, iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz bağlantı performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

IOS, ABD ve diğer ülkelerde Cisco firmasının ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır ve Apple Inc. tarafından lisans altında kullanılmaktadır.

Bluetooth marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasına aittir.

Android ve Google Play, Google Inc. ticari markalarıdır.