

SeeSnake®

COMPACT **M40**
DSL

COMPACT **M40**



Digitale zelfnivellering



**Getoond met SeeSnake CS6x Versa-monitor*



support.seesnake.com/nl/compact-m40

 **TruSense®**
Ingeschakeld

Inhoudsopgave

Inleiding

Regelgevende informatie.....	3
Veiligheidssymbolen	3

Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid op de werkplek.....	4
Elektrische veiligheid	4
Persoonlijke veiligheid	4
Gebruik en onderhoud van het apparaat.....	5
Inspectie vóór gebruik	6

Overzicht van Compact M40 DSL en Compact M40

Omschrijving.....	7
Specificaties	8
Standaardapparatuur.....	8
Systeemonderdelen.....	9

Specifieke veiligheidsinformatie

Compact M40 veiligheid	9
------------------------------	---

Bedieningsinstructies

Plaatsing.....	10
Geleiding van de camera.....	10
Inspectie-overzicht.....	10
Geleiders	11

CS6x Versa dockingsysteem

De monitor bevestigen.....	11
De monitor verwijderen.....	12
De systeemkabel verwijderen	12
Systeemkabel installatie	13

Onderhoud en ondersteuning

Reiniging.....	13
Onderhoud van onderdelen.....	13
Opslag	13
Ondersteuning	13
Service en reparatie	14
Afvoeren	14

*Vertaling van de oorspronkelijke instructies – Nederlands

Inleiding

De waarschuwingen, opmerkingen en instructies die in deze handleiding beschreven staan, kunnen niet alle mogelijke toestanden en situaties omvatten die kunnen ontstaan. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in het product kunnen worden ingebouwd maar afkomstig moeten zijn van de gebruiker zelf.

Regelgevende informatie



De EG-conformiteitsverklaring (999-995-232.10) zal zo nodig als een afzonderlijk boekje bij deze gebruiksaanwijzing worden geleverd.



Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is toegestaan onder voorbehoud van de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit toestel moet eventuele ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die mogelijk tot een ongewenste werking leiden.



UK Importer
Ridge Tool UK (RIDGID)
70 Gracechurch Street
London EC3V 0HR, UK

Veiligheidssymbolen

In deze handleiding en op het product worden veiligheidssymbolen en signaalwoorden gebruikt om belangrijke veiligheidsinformatie aan te geven. Dit gedeelte wordt gebruikt om het begrip van deze signaalwoorden en symbolen te verbeteren.



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om uw aandacht te vestigen op potentiële letselrisico's. Volg alle veiligheidsinstructies achter dit symbool op om mogelijke letsels of dodelijke ongevallen te voorkomen.

GEVAAR

GEVAAR verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan resulteren in een ernstig of fataal letsel.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan resulteren in een ernstig of fataal letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan resulteren in een licht of matig letsel.

LET OP

LET OP verwijst naar informatie over de bescherming van eigendommen.



Dit pictogram geeft aan dat u de handleiding aandachtig moet lezen voordat u het apparaat gebruikt. De handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en correcte bediening van het apparaat.



Dit symbool geeft aan dat u altijd een veiligheidsbril moet dragen als u dit apparaat gebruikt of bedient om het risico van oogletsels te verminderen.



Dit symbool waarschuwt voor het gevaar van een elektrische schok.

Algemene veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Als u de waarschuwingen en instructies niet opvolgt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

Veiligheid op de werkplek

- **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Een rommelige of donkere werkplek is vragen om ongevallen.
- **Gebruik apparaten niet in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gasen of stof.** Gereedschap kan vonken genereren die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
- **Houd kinderen en omstanders op afstand terwijl u met apparaten werkt.** Als u wordt afgeleid tijdens het werk, kan dit tot gevolg hebben dat u de controle verliest.
- **Vermijd verkeersdrukke.** Let goed op bewegende voertuigen wanneer u het apparaat op of in de buurt van verkeerswegen gebruikt. Draag goed zichtbare kleding of een reflecterend vest.

Elektrische veiligheid

- **Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Het risico op elektrische schokken is groter als uw lichaam gearde is.
- **Stel apparatuur niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Als er water in het apparaat komt, neemt het risico op elektrische schokken toe.

- **Zorg dat alle elektrische aansluitingen droog en van de grond blijven.** Het aanraken van apparaten of stekkers met natte handen kan het risico op elektrische schokken vergroten.
- **Gebruik het snoer alleen zoals het bedoeld is.** Gebruik het snoer nooit om er het elektrisch gereedschap mee op te tillen, te dragen of te trekken. Trek de stekker nooit uit het stopcontact bij het snoer. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico van een elektrische schok.
- **Wanneer het gebruik van apparaten met een AC-adapter in een vochtige locatie onvermijdbaar is, gebruikt u een lichtnetaansluiting die beveiligd is met een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar voor een AC-adapter vermindert de kans op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid

- **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het gebruik van het apparaat.** Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van apparaten kan resulteren in ernstig lichamelijk letsel.
- **Draag geschikte kleding.** Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden. Losse kledingstukken, juwelen en lang haar kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen.
- **Werk hygiënisch.** Na het gebruik van apparaten voor de inspectie van afvoerleidingen moet u uw handen en andere lichaamsdelen die in contact zijn gekomen met de inhoud van de afvoerkanalen grondig wassen met warm water en zeep. Om besmetting door toxisch of besmettelijk materiaal te voorkomen, dient u niet te eten of te roken terwijl u apparaten voor de inspectie van afvoerleidingen gebruikt of bedient.
- **Altijd passende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als u met**

apparaten in afvoerleidingen werkt. Afvoerleidingen kunnen chemicaliën, bacteriën en andere stoffen bevatten die mogelijk giftig of besmettelijk zijn, of brandwonden en andere problemen kunnen veroorzaken. Tot de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen behoren altijd een veiligheidsbril en eventueel een stofmasker, een veiligheidshelm, gehoorbeschermingsmiddelen, afvoerontstoppingshandschoenen, handschoenen van latex of rubber, gezichtsbescherming, veiligheidsbril, beschermende kleding, ademhalingstoestel en schoeisel met stalen neuzen en antislipzolen.

- **Wanneer u tegelijkertijd afvoerreinigingsapparaten en afvoerinspectieapparaten gebruikt, draagt u RIDGID afvoerontstoppingshandschoenen.** Pak de draaiende afvoerreinigingsveer nooit met andere voorwerpen beet, waaronder andere handschoenen of een lap die rond de veer verstrikt kan raken en letsel aan de handen kan veroorzaken. Draag uitsluitend latex- of rubberhandschoenen onder RIDGID afvoerontstoppingshandschoenen. Draag geen beschadigde afvoerontstoppingshandschoenen.

Gebruik en onderhoud van het apparaat

- **Forceer het apparaat niet.** Gebruik het juiste apparaat voor uw toepassing. Met het juiste apparaat gaat het werk beter en veiliger.
- **Gebruik het apparaat niet als u het niet in en uit kunt schakelen met de schakelaar.** Apparaten die niet met de aan-uitschakelaar kunnen worden in- of uitgeschakeld, zijn gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of koppel het accupack los van het apparaat voordat u afstellingen verricht, accessoires verwisselt of de apparatuur opbergt.** Preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans op letsel.
- **Bewaar ongebruikte apparaten buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of met deze instructies niet met het gereedschap werken.** In de handen van ongetrainde personen kan het apparaat gevaarlijk zijn.
- **Onderhoud het apparaat goed.** Controleer op verkeerd aangesloten en vastgelopen bewegende onderdelen, ontbrekende onderdelen, defecte onderdelen en andere omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de werking van het apparaat. Als het apparaat beschadigd is, moet u het laten repareren voordat u het weer in gebruik neemt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden apparaten.
- **Reik niet te ver voorover.** Zorg dat u altijd stevig staat en dat u uw evenwicht niet verliest. Zo hebt u meer controle over het apparaat als zich een onverwachte situatie voordoet.
- **Gebruik het apparaat en de accessoires overeenkomstig deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de te verrichten werkzaamheden.** Het gebruik van apparaten voor andere toepassingen dan de beoogde, kan gevaarlijke situaties opleveren.
- **Gebruik alleen accessoires die aanbevolen zijn door de fabrikant voor uw apparaat.** Accessoires die geschikt zijn voor bepaald apparaat kunnen in combinatie met ander apparaat gevaarlijk zijn.
- **Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.** Reinig de hendels voor een betere controle over het apparaat.
- **Wanneer het systeem niet correct wordt dragen, kan de koppelhendel van de monitor loskomen van het koppelsysteem.** Dit kan leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig letsel. Draag de Compact M40 niet aan de koppelhendel of de voorste hendel van de monitor.

Inspectie vóór gebruik

WAARSCHUWING



Om het risico van ernstig letsel door elektrische schokken of andere oorzaken te verkleinen en om schade aan uw apparaat te voorkomen, controleert u alle apparaten en herstelt u eventuele problemen voor elk gebruik.

Volg deze stappen voor het controleren van alle apparaten:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Koppel alle snoeren, kabels en stekkers los en controleer ze op schade of aanpassingen.
3. Ontdoe uw apparaat van eventueel vuil, olie of andere vervuilingen om de inspectie te vergemakkelijken en om te voorkomen dat het uit uw handen glijdt tijdens het vervoer of gebruik.
4. Controleer het apparaat op kapotte, versleten, ontbrekende, slecht uitgelijnde of geblokkeerde onderdelen of andere factoren die een veilige, normale werking in de weg staan.
5. Raadpleeg de instructies voor alle andere apparaten en zorg ervoor dat deze zich in een goed, bruikbare toestand bevinden.
6. Controleer uw werkplek op het volgende:
 - Adequate verlichting.
 - De aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, dampen of stof die kunnen ontbranden. Als u deze stoffen aantreft, mag u niet aan de slag gaan voordat de bronnen geïdentificeerd en afgesloten zijn. Het apparaat is niet explosie veilig.

Elektrische aansluitingen kunnen vonken veroorzaken.

- Een opgeruimde, vlakke, stabiele, droge plaats voor de gebruiker. Gebruik de apparatuur niet terwijl u in water staat.

7. Onderzoek het uit te voeren werk en bepaal het juiste apparaat voor de taak.
8. Bekijk de werkplek en stel waar nodig afsluitingen op om omstanders uit de buurt te houden.

Zie aanvullende productspecifieke veiligheidsinformatie en waarschuwingen vanaf pagina 9.

Overzicht van Compact M40 DSL en Compact M40



LET OP

Compact M40 wordt in deze handleiding gebruikt voor zowel de Compact M40 als de Compact M40 DSL. De Compact M40 DSL heeft een digitale zelf-nivellerende camerakop, terwijl de camerakop van de Compact M40 mechanisch nivelleert. De producten zijn verder functioneel identiek.

Omschrijving

De RIDGID® SeeSnake® Compact M40 camerahaspel biedt een snelle, eenvoudige installatie en kan de meest diverse en veeleisende inspectie-omstandigheden aan. De Compact M40 DSL wordt geleverd met een digitale zelf-nivellerende camerakop om het beeld van de camera waterpas te houden wanneer deze door de buis beweegt. Dit zorgt voor een ultrasoepel weergave zonder bewegende onderdelen. Beide M40-systemen gebruiken een matig stijve kabel die een goed compromis biedt tussen stijfheid en het vermogen om door bochten te navigeren.

De Flexmitter®-sonde helpt aandachtspunten in de buis te lokaliseren. Flexmitter-sondes hebben lange, krachtige antennes die een signaal kunnen uitzenden dat sterk genoeg is om de locatie van de camera ondergronds te bepalen, terwijl de camera in bochten toch flexibel blijft.

Compatibiliteit

Om toegang te krijgen tot alle functies van de Compact M40, inclusief digitale zelfnivellerende op de Compact M40 DSL, gebruikt u de camera met een in de handel verkrijgbare SeeSnake-monitor. Dit zijn de SeeSnake CS6x Versa-, CS65XR- en CS12x-monitors, evenals het CSx Via mobiele inspectieapparaat.

De Compact M40 is geschikt voor elke SeeSnake-monitor voor het opnemen en doorgeven van inspecties. De CS6x Versa is

specifiek ontworpen om op het dockingsysteem te worden bevestigd. Dit maakt het kijken makkelijker, biedt een snelle installatie en vergemakkelijkt het transport.

TruSense® technologie-omschrijving

TruSense-technologie brengt een tweerichtingscommunicatielink tot stand tussen de camerakop en een verbonden monitor uit de CSx-serie die met wifi is verbonden. Geavanceerde sensoren in de camera geven waardevolle informatie door over wat er zich in de leiding afspeelt.

Bijgeleverde TruSense-sensoren

TiltSense™

De TiltSense-hellingmeter meet de hellingsgraad van de camera en geeft die weer op een monitor uit de CSx-serie die met wifi is verbonden, zodat u een nuttige indicatie heeft voor wat betreft de hoek van de camera in de leiding.

HDR-beeldsensor

De beeldsensor met hoogdynamisch bereik (HDR) breidt het dynamisch bereik van de camera uit, waardoor een groter percentage aan heldere en donkere gebieden tegelijkertijd in hetzelfde beeld wordt weergegeven zonder de zichtbaarheid te beperken. Dit resulteert in voortreffelijke scherpte en groot detail voor het snel en eenvoudig identificeren van probleemgebieden.


Specificaties	
Gewicht	9,8 kg [22 lb]
Afmetingen	
Lengte	626 mm [25 in]
Diepte	360 mm [14 in]
Hoogte	429 mm [16 in]
Diameter trommel	432 mm [17 in]
TruSense camera, Compact M40 DSL	
Type	Digitale zelfnivellering
Lengte	19 mm [0,7 in]* 32 mm [1,3 in]**
Diameter	25 mm [1 in]
TruSense camera, Compact M40	
Type	Zelfnivellerend
Lengte	26 mm [1 in]* 37 mm [1,5 in]**
Diameter	25 mm [1 in]
Resolutie	640 × 480 pixels
Sonde	
Type	Flexmitter®
Frequentie	512 Hz
Afstandsmeting	
Type	TruSense teller
Data-communicatie	In twee richtingen
Duwkabel	
Lengte	40 m [131 ft]
Diameter	9,1 mm [0,36 in]
Diameter glasvezelkern	3,5 mm [0,14 in]
Minimum buigstraal	76 mm [3 in]

Specificaties	
Diameter binnenzijde leiding §	38 mm tot 203 mm [1,5 in tot 8 in]
Lengte systeemkabel	3 m [10 ft]
Gebruiksomstandigheden	
Temperatuur ‡	-10°C tot 50°C [14°F tot 122°F]
Bewaar-temperatuur	-10°C tot 70°C [14°F tot 158°F]
Bescherming tegen binnendringing (zonder monitor)	IP×6
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95 procent
Hoogte	4.000 m [13.123 ft]
Maximale waterdiepte voor camera	Waterdicht tot 100 m [328,1 ft]
* Gemeten van lens tot aan veer.	
** Gemeten van lens tot aan uiteinde van draden.	
§ Eigenlijke binnendiameter van de leiding hangt af van de staat waar de leiding in verkeert.	
‡ Hoewel de camera in extreme temperaturen kan functioneren, kunnen er veranderingen in beeldkwaliteit voorkomen.	

Standaardapparatuur

- SeeSnake Compact M40
- Dockingsysteem
- Gebruikershandleiding
- Pijpgeleiderset
- Steeksleutel

Systeemonderdelen

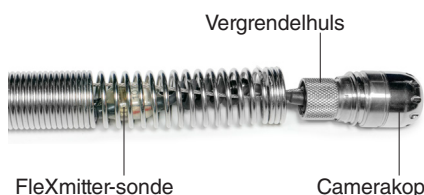

Specifieke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING



Dit gedeelte bevat belangrijke veiligheidsinformatie die specifiek voor de Compact M40 is. Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u de apparatuur gebruikt, om het risico op elektrische schok, brand en/of ernstig letsel te verlagen.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

Compact M40 veiligheid

- Lees en begrijp deze handleiding, de handleiding voor de digitale rapportage-monitor en de instructies voor alle andere apparatuur die u gebruikt, vóórdat u deze apparatuur gebruikt. Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig letsel. Bewaar deze handleiding bij de apparatuur voor later gebruik.
- Het bedienen van de apparatuur terwijl u in water staat, verhoogt het risico op een elektrische schok. Bedien het systeem niet als de bediener of de apparatuur in water staat.
- De apparatuur biedt geen hoogspanningsbeveiliging en -isolatie. Niet gebruiken indien er gevaar op hoogspanningscontact bestaat.
- Stel de apparatuur niet bloot aan mechanische schokken, om schade aan de apparatuur en mogelijk letsel te voorkomen. Blootstelling aan mechanische schokken kan schade aan apparatuur veroorzaken en het risico op ernstig letsel verhogen.
- Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens omgang

met en gebruik van apparatuur in afvoerpipen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals latex of rubberen handschoenen, een veiligheidsbril, gelaatsschermen en een ademhalingsapparaat bij het inspecteren van afvoeren die gevaarlijke chemicaliën of bacteriën kunnen bevatten. Draag altijd oogbescherming ter bescherming tegen vuil en andere vreemde voorwerpen.

Bedieningsinstructies

Plaatsing

Stel uw SeeSnake-systeem zodanig bij de ingang van de leiding op dat u de duwkabel kunt bedienen terwijl u de monitor bekijkt. Zorg ervoor dat de trommel vrij kan ronddraaien. Als u de haspel daar plaatst waar de trommel niet vrij kan ronddraaien, kan dat resulteren in het vastwikkelen van de kabel, wat schade aan eigendom en/of ernstig letsel kan veroorzaken.



Geleiding van de camera

Als de camera in de trommel is, dan moet u de camera door de duwkabelgeleiders geleiden. De duwkabel en camerakop moeten door alle drie geleiders zijn gegaan.

1. Druk de tab richting de buitenste rand van de buitenste duwgeleider om de klem te openen en de cameraveer vrij te leggen
2. Reik in de trommel en vind de camera.

3. Plaats de camera door de binnenste duwkabelgeleider en vervolgens door de twee buitenste duwkabelgeleiders.
4. Zet de veerklem weer in de werkende stand om de veer vast te zetten en om te voorkomen dat de duwkabel zich in de trommel terugtrekt.

Werkende stand



Geopend

Open de veerklem alleen als u de camera geleidt. Houd de veerklem in de werkende stand tijdens normaal gebruik.

Inspectie-overzicht

Voor een leidinginspectie sluit u een SeeSnake-monitor op de haspel aan, zet u het systeem aan, duwt u de kabel door de leiding en bekijkt u het display.


Voor geavanceerde opties bij een leidinginspectie, zoals het vastleggen van media, het vinden van de sonde, het traceren van de duwkabel en het leveren van rapportage, raadpleegt u de handleiding die bij uw monitor geleverd is.

Op de monitor aansluiten

Sluit de systeemkabel op de monitor aan, door de geleidende op één lijn met de houder te brengen en de connector er recht in te drukken.

LET OP

Draai alleen aan de buitenste vergrendelhuls. Buig of verdraai de connector nooit.

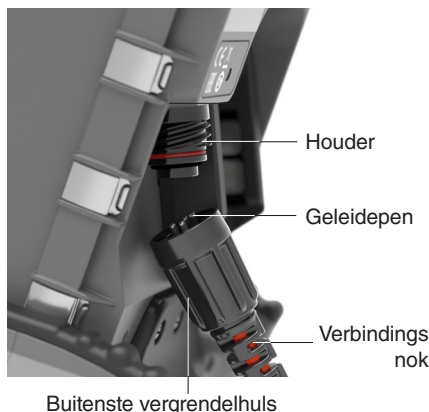

Terughalen van de camera

Trek de duwkabel langzaam maar gelijkmatig uit de leiding en voer kleine lengtes terug in de trommel. Veeg de duwkabel tijdens het terughalen met een papieren of stoffen doek af.

LET OP

Oefen geen overmatige kracht uit en trek niet langs scherpe hoeken. Terugvoeren van langere lengtes of forceren van de duwkabel kan lussen in, of kinken of breken van de

kabel tot gevolg hebben.

Geleiders

Geleiders houden de camera in het midden van de leiding, verbeteren de beeldkwaliteit en helpen de lens schoon te houden. Gebruik waar mogelijk geleiders om slijtage van het camerasysteem te voorkomen

CS6x Versa dockingsysteem

⚠ WAARSCHUWING

Draag de Compact M40 niet aan het bevestigingsframe of de standaard van de monitor. Hierdoor kan de monitor loskomen van het dockingsysteem en dit kan schade aan eigendommen en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

De monitor bevestigen

1. Draai aan de koppelverbindingen aan de zijkanten van de standaard, zodat de openingen naar beneden wijzen.



2. Centreer de CS6x Versa over de koppelribben en lijn de koppelverbindingen uit met de verbindingshouders.



3. Druk de monitor stevig in het dockingsysteem, totdat u voelt dat de monitor vastklikt.

De monitor verwijderen

1. Plaats de Compact M40 zodanig dat u beide snelspanknoppen kunt pakken.
2. Trek beide knoppen naar buiten, weg van de koppelribben. Draai de knoppen tegelijkertijd samen in beide richtingen om de vergrendelingen los te maken.

Let op: De vergrendelingen zijn los als de gele indicatielabels zichtbaar zijn onder de knoppen.

3. Pak de dockinghandgreep en trek de digitale rapportagemonitor recht omhoog.

De systeemkabel verwijderen

1. Ontkoppel de systeemkabel van de rapportagemonitor en verwijder de monitor van het dockingsysteem.
2. Haal de systeemkabel uit de kabelwikkels.
3. Klik het framekabelanker uit het frame en haal de systeemkabel uit de framehaak.

kabelanker




4. Draai de sleepringwijzer tegen de klok in naar de ontgrendelde stand 6.
5. Trek hem er recht uit.

LET OP

Raak de contactpennen binnen in de sleepringwijzer niet aan. Teveel druk op de contactpennen kan ervoor zorgen dat ze bre-

en.


Kapotte contactpen

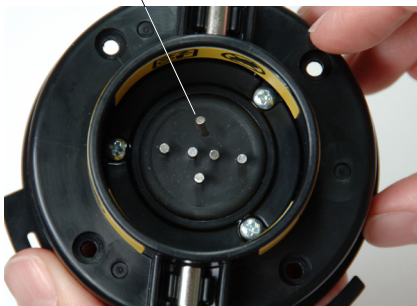

Systeemkabel installatie

Volg deze stappen om de systeemkabel te installeren:

1. Lijn het pijltje op de sleepringwijzer uit met het ontgrendelsymbool **8** op het frame en plaats de sleepringwijzer in de holte van de sleepring.
2. Draai de sleepringwijzer in de vergrendelde stand **8**.

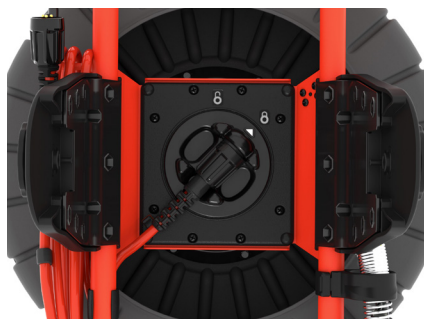

3. Haak de systeemkabel in de framehaak en klik het kabelanker in het frame.
4. Wikkel de systeemkabel rond de kabelwikkels.

Onderhoud en ondersteuning

Reiniging

Reinig uw systeem met een stoffen doek en een zachte nylon borstel. Indien gewenst kan een mild reinigingsmiddel of desinfectiemiddel worden gebruikt. Gebruik geen oplosmiddelen of een hogedrukreiniger om een onderdeel van het systeem te reinigen.

Onderhoud van onderdelen

Camerakop

Krassen op de camera hebben een minimaal effect op de prestaties ervan. Gebruik geen schrapend gereedschap of schuurpapier op de camera om krassen te verwijderen.

Duwkabel

Haal een doek over de duwkabel en inspecteer deze visueel op sneden en schuurplekken terwijl u hem terug in de trommel duwt. Vervang of repareer de duwkabel als de buitenste mantel gesneden of geschuurd is.

Opslag

De Compact M40 moet worden bewaard in een droge, veilige ruimte tussen -10°C en 70°C [14°F en 158°F]. Bewaar uw apparatuur in een vergrendelde ruimte buiten bereik van kinderen en mensen die niet bekend zijn met het doel ervan.

Ondersteuning

Bezoek voor ondersteuning en aanvullende informatie over het gebruik van uw systeem support.seesnake.com/nl/compact-m40.

Service en reparatie

Onjuiste service of reparatie kan leiden tot onveilige bediening van de camerahaspel.

Service en reparatie van de camera moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk, door RIDGID geautoriseerd servicecentrum. Om een servicecentrum bij u in de buurt te vinden of bij vragen over service of reparatie:

- Neem contact op met uw plaatselijke leverancier van RIDGID.
- Bezoek RIDGID.com.
- Neem contact op met de technische dienst van RIDGID via rttechservices@emerson.com of, in de VS en Canada, bel 1-800-519-3456.

Afvoeren

Onderdelen van uw systeem bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Er zijn wellicht plaatselijke bedrijven die gespecialiseerd zijn in recycling. Voer de componenten in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving af. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.



EU-landen: Gooi elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijke afval!

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie ervan in nationale wetgeving, dient elektrische apparatuur die niet langer kan worden gebruikt, afzonderlijk verzameld en weggegooid te worden op een milieuvriendelijke manier.

Batterijen wegwerpen

EU-landen: Defecte of opgebruikte batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met richtlijn 2006/66/EEG.

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA
1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium
+32 (0)11 598 620

© 2025 Ridge Tool Company. Alle rechten voorbehouden.

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding nauwkeurig is. Ridge Tool Company en haar partners behouden het recht om de specificaties van de hardware, software of beide als omschreven in deze handleiding zonder aankondiging te wijzigen. Ga naar www.RIDGID.com voor actuele updates en aanvullende informatie die behoort bij dit product. Als gevolg van productontwikkeling kunnen de foto's en andere voorstellingen in deze handleiding afwijken van het werkelijke product.

RIDGID en het RIDGID-logo zijn handelsmerken van Ridge Tool Company, geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's die hierin worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Vermelding van producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en betekent geen goedkeuring en ook geen aanbeveling.