

SeeSnake® Compact²



**Afișat cu monitorul CS6x Versa™*

⚠️ AVERTIZARE!

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest aparat. Neînțelegerea și nerespectarea conținutului acestui manual poate cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări personale grave.

Pentru asistență și informații suplimentare despre utilizarea Compact2 -ului dvs., mergeți la support.seesnake.com/ro/compact2 sau scanați codul QR.



Cuprins

Introducere

| | |
|--------------------------------|---|
| Declarații regulamentare | 3 |
| Simboluri de siguranță..... | 3 |

Reguli generale de siguranță

| | |
|---|---|
| Siguranța în zona de lucru..... | 4 |
| Siguranța din punct de vedere electric | 4 |
| Siguranța individuală | 4 |
| Utilizarea și îngrijirea echipamentului | 5 |

Inspekția înainte de utilizare

Informații specifice cu privire la siguranță

| | |
|-----------------------------------|---|
| Siguranța SeeSnake Compact2 | 6 |
|-----------------------------------|---|

Prezentarea produsului

| | |
|---------------------------|---|
| Descriere | 7 |
| Specificații | 8 |
| Echipament standard | 8 |
| Componente sistem | 8 |

Instrucțiuni de utilizare

| | |
|--|----|
| Amplasare | 9 |
| Direcționarea camerei | 10 |
| Conectarea la un monitor SeeSnake..... | 10 |
| Ghidare prin conductă | 11 |
| Recuperarea camerei | 12 |

Componente individuale

| | |
|-------------------------------------|----|
| Cameră cu autonivelare | 12 |
| Ansamblul cablurilor de sistem..... | 12 |

Sistemul de andocare CS6x Versa

| | |
|-----------------------------|----|
| Montarea monitorului..... | 14 |
| Scoaterea monitorului | 14 |

Întreținere și asistență

| | |
|----------------------------------|----|
| Întreținere componente | 15 |
| Transportul și depozitarea | 15 |
| Service și reparare | 15 |
| Eliminare | 15 |
| Depanare..... | 16 |

*Traducere instrucțiuni originale - Română

Introducere

Avertizările, precauțiile și instrucțiunile discutate în prezentul manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile care pot surveni. Operatorul trebuie să fie conștient că bunul simț și precauția sunt factori care nu pot fi integrați în acest produs, ci aparțin exclusiv operatorului.

Declarații regulamentare

CE Declarația de conformitate CE (999-995-232.10) va însoți acest manual ca o broșură separată când e cazul.

FCC Acest dispozitiv respectă Capitolul 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza funcționare nedorită.

**UK
CA** **UK Importer**
Ridge Tool UK (RIDGID)
44 Baker Street
London W1U 7AL, UK

Simboluri de siguranță

În acest manual și pe produs, simbolurile de siguranță și cuvintele de semnalizare sunt utilizate pentru a comunica informații importante privind siguranța. Acest capitol este prevăzut pentru a înțelege mai bine aceste cuvinte și simboluri de semnalizare.



Acesta este un simbol de avertizare privind siguranța. Este folosit pentru a avertizare asupra pericolelor potențiale de vătămare personală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează după acest simbol, pentru a evita posibilele vătămări sau deces.

PERICOL

PERICOL indică o situație periculoasă care dacă nu este evitată, cauzează deces sau vătămări grave.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație periculoasă care dacă nu este evitată, poate cauza deces sau vătămări grave.

PRECAUȚIE

PRECAUȚIE indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza accidentări minore sau moderate.

INFORMARE

NOTĂ indică informații referitoare la protejarea proprietății.



Acest simbol înseamnă că trebuie să citiți cu atenție manualul de exploatare înainte de a utiliza echipamentul. Manualul conține informații importante referitoare la exploatarea sigură și corectă a echipamentului.



Acest simbol înseamnă că trebuie să purtați întotdeauna ochelari de protecție cu apărători laterale sau ochelari-mască atunci când manevrați sau utilizați acest echipament pentru a reduce riscul vătămării ochilor.



Acest simbol indică riscul de electrocuta

Reguli generale de siguranță

⚠️ AVERTIZARE



Citiți toate avertizările și instrucțiunile privind siguranța. Nerespectarea avertizărilor și instrucțiunilor poate avea drept rezultat electrocutare, incendiu și/sau accidentări grave.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

Siguranța în zona de lucru

- **Mențineți-vă zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecoase favorizează accidentele.
- **Nu exploatați echipamentul în atmosfere explozive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabile.** Echipamentul poate genera scântei care pot aprinde pulberea sau vaporii.
- **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timpul exploatării echipamentului.** Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.
- **Evitați traficul.** Acordați o atenție deosebită vehiculelor în mișcare la utilizarea pe sau lângă căi rutiere. Purtați îmbrăcăminte sau vestă reflectorizante.

Siguranța din punct de vedere electric

- **Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ sau la masă precum țevile, caloriferele, plitele și frigiderele.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu pământul sau cu instalația de împământare.
- **Nu expuneți echipamentul la ploaie sau umiditate.** Riscul de electrocutare crește când într-un echipament pătrunde apă.
- **Păstrați toate conexiunile electrice uscate și la distanță de sol.** Atingerea echipamentului sau fișelor cu mâinile umede poate mări riscul de electrocutare.
- **Nu forțați cablul de alimentare.** Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage sau debransa echipamentul electric. Feriți cablul de căldură, ulei, margini ascuțite și piese în mișcare. Cablurile avariate sau încălcite sporesc pericolul de electrocutare.

- **Dacă acționarea unui dispozitiv electric alimentat printr-un adaptor AC într-un loc umed nu poate fi evitată, utilizați o sursă de alimentare cu dispozitiv de protecție la întrerupătorul de circuit pentru defecte la împământare (GFCI).** Utilizarea unui întrerupător GFCI cu un adaptor AC reduce pericolul de electrocutare.

Siguranța individuală

- **Păstrați-vă atenția, concentrați-vă la ceea ce faceți și aplicați bunul simț când exploatați echipamentul.** Nu utilizați echipamentul când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce exploatați echipamentul poate avea drept rezultat accidentări grave.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Hainele largi, bijuteriile și părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- **Aplicați o igienă bună.** Utilizați apă caldă și săpun pentru a vă spăla mâinile și alte părți ale corpului expuse la conținutul canalelor de scurgere după manevrarea sau utilizarea echipamentelor de inspectare a canalelor de scurgere. Pentru a preveni contaminarea cu materiale toxice sau infecțioase, nu mâncați și nu fumați în timpul exploatării sau manevrării echipamentului de inspectare a canalelor.
- **Utilizați întotdeauna echipamente de protecție personală adecvate în timpul manevrării și utilizării echipamentului în canalele de scurgere.** Canalele pot conține substanțe chimice, bacterii și alte substanțe care pot fi toxice, pot cauza infecții, arsuri sau alte probleme. Echipamentul individual de protecție corespunzător include întotdeauna ochelari de protecție și mască de praf, cască, antifoane, mănuși pentru curățarea canalizărilor, sau mănuși cu un singur deget, mănuși de latex sau cauciuc, măști de față, ochelari-mască, îmbrăcăminte de protecție, aparate de protecție a respirației, încălțăminte antiderapantă cu vârfuri de oțel.
- **Dacă folosiți în același timp echipament de curățare a canalelor și echipament de inspecție a canalelor, purtați mănuși RIDGID pentru curățarea canalelor.** Nu apucați niciodată cablul rotativ de curățare cu nimic altceva, inclusiv alte mănuși sau o cârpă care se poate înfășura în jurul cablului și poate să cauzeze vătămări ale mâinilor. Purtați numai mănuși de latex sau cauciuc sub mănușile RIDGID de desfundat canale. Nu folosiți mănuși uzate pentru curățarea canalelor.

Utilizarea și îngrijirea echipamentului

- **Nu suprasolicitați echipamentul.** Utilizați echipamentul corect pentru aplicația dvs. Cu echipamentul corect lucrarea se execută mai bine și mai sigur.
- **Nu folosiți echipamentul dacă întrerupătorul de alimentare nu conectează sau deconectează.** Orice echipament care nu poate fi controlat de la întrerupător este periculos și trebuie reparat.
- **Decuplați fișa de conectare de la sursa de alimentare electrică și/sau decuplați acumulatorul de la echipament înainte de a efectua orice reglaj, înainte de a schimba accesorii sau de depozitare.** Măsurile preventive de siguranță reduc riscurile de accidente.
- **Păstrați echipamentul ferit de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu echipamentul sau cu aceste instrucțiuni să exploateze echipamentul.** Echipamentul poate fi periculos în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- **Întrețineți echipamentul.** Verificați alinierea necorespunzătoare sau înțepenirea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care ar putea afecta funcționarea echipamentului. În caz de deteriorare, dați la reparat echipamentul înainte de utilizare. Numeroase accidente sunt cauzate de echipamente întreținute necorespunzător.
- **Nu vă aplecați peste unealta electrică.** Mențineți-vă permanent sprijinul adecvat pe sol și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al echipamentului în situații neașteptate.
- **Utilizați echipamentul și accesoriile în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie efectuată.** Utilizarea echipamentului pentru alte operații decât cele pentru care a fost destinat poate duce la situații periculoase.
- **Utilizați numai accesoriile recomandate de fabricant pentru echipamentul dvs.** Accesoriile adecvate pentru un echipament pot deveni periculoase când sunt utilizate cu un alt echipament.
- **Păstrați mânerele uscate, curate, fără ulei și unsoare.** Mânerele curate vă asigură un mai bun control al echipamentului.

Inspecția înainte de utilizare

⚠ AVERTIZARE



Pentru a reduce riscul de vătămări serioase prin electrocutare sau alte cauze și prevenirea deteriorării echipamentului, inspectați echipamentul complet și remediați orice probleme înainte de fiecare utilizare.

Pentru inspectarea echipamentului urmați următorii pași:

1. Deconectați echipamentul.
2. Deconectați și inspectați toate cordoanele, cablurile și conectoarele dacă prezintă deteriorări sau modificări.
3. Curățați echipamentul de orice murdărie, ulei sau alte elemente de contaminare pentru facilitarea inspecției și prevenirea alunecării din prinderea dumneavoastră în timpul transportului sau utilizării.
4. Inspectați echipamentul dacă prezintă vreo piesă deteriorată, uzată, lipsă, nealiniată sau piese înțepenite sau orice alte stări care ar putea împiedica funcționarea în condiții normale de siguranță.
5. Consultați instrucțiunile pentru toate celelalte echipamente pentru a vă asigura că sunt în stare bună și utilizabilă.
6. Verificați zona de lucru pentru următoarele:
 - Iluminare adecvată.
 - Prezența lichidelor vaporilor sau pulberilor inflamabile ce se pot aprinde. Dacă sunt prezente, nu lucrați în zonă până când nu au fost identificate sursele și remediate. Echipamentul nu este anti-deflagrant. Conexiunile electrice pot cauza scântei.
 - Un loc degajat, plan, stabil și uscat pentru operator. Nu utilizați echipamentul în timp ce stați în apă.
7. Examinați lucrarea care trebuie realizată și determinați echipamentul corect pentru lucrare.
8. Observați zona de lucru și montați bariere după cum este necesar pentru a ține la distanță trecătorii.

Informații specifice cu privire la siguranță

⚠️ AVERTISMENT



Această secțiune conține informații importante privind siguranța, specifice pentru SeeSnake Compact2. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a folosi echipamentul, pentru a reduce riscul de electrocutare, incendiu și/sau de răniri grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTISEMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Siguranța SeeSnake Compact2

- Nu transportați Compact2 de mânerul de andocare al monitorului sau de mânerul frontal al acestuia atunci când transportați sistemul pe distanțe lungi sau în condiții în care decuplarea sistemului de andocare ar fi periculoasă. O decuplare neașteptată a sistemului de andocare poate duce la daune materiale și/sau răniri.
- Plasarea Compact2 acolo unde tamburul nu se poate învârti liber poate duce la supraînfășurarea cablului de împingere în interiorul tamburului. Înfășurarea excesivă a cablului de împingere poate duce la daune materiale și/sau răniri grave. În timpul funcționării, așezați Compact2 pe o suprafață stabilă și asigurați-vă că tamburul se poate învârti liber.
- Citiți și înțelegeți acest manual, manualul monitorului digital de imagini și instrucțiunile pentru orice alt echipament pe care îl folosiți, înainte de a utiliza acest echipament. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate provoca daune materiale și/sau vătămări grave. Păstrați acest manual împreună cu dispozitivul, pentru utilizare ulterioară.
- Operarea echipamentului în apă crește riscul de electrocutare. Nu utilizați Compact2 dacă persoana care îl operează sau echipamentul se află în apă.
- Bateria monitorului de raportare digitală și alte echipamente și conexiuni electrice nu sunt impermeabile. Nu expuneți dispozitivul la locații umede.
- Echipamentul nu este fabricat pentru a oferi protecție și izolație împotriva tensiunilor înalte. Nu utilizați dacă există un pericol de contact cu tensiunea înaltă.
- Pentru a preveni deteriorarea Compact2 și pentru a scădea riscul unei accidentări, nu expuneți Compact2 la șocuri mecanice. Expunerea la șocuri mecanice poate deteriora echipamentul și poate crește riscul unei vătămări grave.

Prezentarea produsului

Descriere

Bobina cu cameră SeeSnake Compact2 oferă o configurare rapidă și ușoară și poate face față celor mai diverse și solicitante condiții de inspecție. Compact2 are o cameră cu autonivelare la capătul unui cablu de împingere suficient de rigid pentru a vă oferi puterea de a împinge prin țevi mici sau înguste, dar suficient de flexibilă pentru a face mai multe viraje strânse.



Compact2 are un cablu de împingere de 30 m [100 ft], pentru reducerea frecării și o cameră video de 25 mm [1 in] autonivelantă, dezvoltată pentru inspecția țevelor cu diametre de 38 mm la 152 mm [1,5 in la 6 in] în diametru, în funcție de starea țevii. Odată ce un punct de interes a fost găsit în conductă, utilizați sonda integrată de 512 Hz și un receptor pentru a localiza poziția acestuia.

Toate monitoarele SeeSnake se pot conecta la Compact2 prin intermediul sistemului de cabluri SeeSnake. SeeSnake CS6x Versa™ este special conceput pentru a fi montat pe sistemul de andocare al Compact2, pentru vizualizare facilă, configurare rapidă și transport fără efort.

Sistemul de andocare unic al Compact2 vă oferă o configurare ultra-rapidă. Înclinați CS6x Versa în unghiul de vizualizare dorit în timp ce este andocat sau scoateți-l cu ușurință din suport, pentru o plasare convenabilă în zona dvs. de lucru.



| Specificații | |
|---|--|
| Greutate | 7,7 kg [17 lb] |
| Dimensiuni per total | |
| Lungime | 626 mm [25 in] |
| Înălțime | 429 mm [17 in] |
| Lățime | 360 mm [14 in] |
| Diametru tambur | 432 mm [17 in] |
| Camera | |
| Tip | Autonivelant |
| Lungime | 26 mm [1 in]* 37 mm [1,5 in]** |
| Diametru | 25 mm [1 in] |
| Sursa de lumină | 6 LED-uri |
| Sondă | 512 Hz |
| Rezoluție | |
| NTSC | 656 × 492 pixeli |
| PAL | 768 × 576 pixeli |
| Cablu de împingere | |
| Lungime | 3 m [10 ft] |
| Diametru | 7 mm [0,27 in] |
| Diametrul nucleului de fibră optică | 3 mm [0,12 in] |
| Rază minimă de îndoire | 64 mm [2,5 in] |
| Capacitate conductă § | 38 mm până la 152 mm [1,5 in la 6 in] |
| Lungime cablu de sistem | 3 m [10 ft] |
| Mediu de funcționare | |
| Temperatură ‡ | între -10°C și 50°C [între 14°F și 122°F] |
| Temperatură de depozitare | -10°C la 70°C [14°F la 158°F] |
| Indice de protecție împotriva factorilor externi fără monitor | IP×6 |
| Umiditate relativă | de la 5 la 95 de procente |
| Altitudine | 4.000 m [13.120 ft] |
| Evaluarea camerei la adâncime | Rezistentă la apă până la 100 m [328,1 ft] |
| * Măsurată de la lentilă la arc. | |
| **Măsurată de la lentilă la capătul firelor. | |
| § Capacitatea reală a conductei depinde de starea acesteia. | |
| ‡ Deși camera poate funcționa la temperaturi extreme, pot apărea schimbări în calitatea imaginii. | |

Echipament standard


- SeeSnake Compact2
- Sistem de andocare
- Manual de utilizare
- Trusă pentru ghidarea prin conductă
- Cheie pentru piulițe

Componente sistem



Ghidaj cablu de împingere

Pe cadru, există trei ghidaje pentru cablurile de împingere, un ghidaj interior și două ghidaje exterioare. Când utilizați Compact2, camera, arcul și cablul de împingere trebuie trecute prin toate cele trei ghidaje.

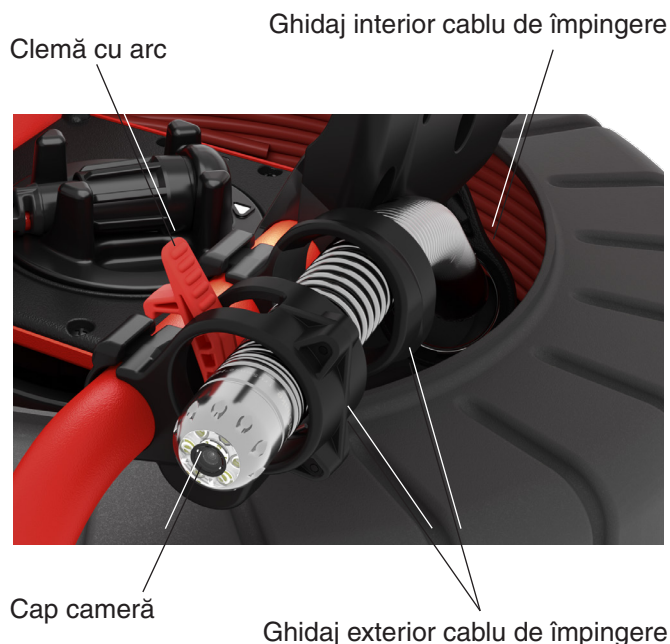

Clemă cu arc

Pe cel mai exterior ghidaj al cablului de împingere, apăsați urechiușa spre marginea exterioară a ghidajului de împingere pentru a bloca clemă și eliberați arcul camerei. După ce arcul camerei este eliberat, readuceți clemă cu arc în poziția de operare. În poziția de operare, clemă cu arc ajută la ghidarea cablului de împingere și fixează arcul camerei atunci când este împins înapoi prin ghidajele de cablu, împiedicând-o să se retragă înapoi în tambur. Clemă cu arc trebuie să fie în poziția de operare în timpul transportului, pentru a împiedica retragerea arcului camerei în tambur.

Poziție de operare



Blocat Deschis

Deschideți clemă cu arc numai când direcționați camera. Păstrați clemă cu arc în poziția de operare în timpul utilizării normale.

Instrucțiuni de utilizare

⚠ AVERTISMENT



Purtați echipament de protecție corespunzător, precum mănuși din latex sau cauciuc, ochelari de protecție, viziere și aparate de respirat atunci când inspectați scurgeri ce ar putea conține substanțe chimice periculoase sau bacterii. Protejați-vă întotdeauna ochii împotriva murdăriei și a altor obiecte străine.

Nu utilizați sistemul dacă persoana care îl operează sau echipamentul se află în apă. Operarea echipamentului în apă crește riscul de electrocutare. Încălțăminte cu talpa de cauciuc și antiderapantă poate preveni alunecarea și electrocutarea pe suprafețe umede.

Amplasare

Poziționați SeeSnake Compact2 și CS6x Vers lângă gura de vizitare a conductei pentru a putea manipula cablul de împingere în timp ce vizualizați afișajul.

Plasarea Compact2 acolo unde tamburul nu se poate învârti liber poate duce la supraînfășurarea cablului de împingere în interiorul tamburului. Înfășurarea excesivă a cablului de împingere poate duce la daune materiale și/sau răniri grave. În timpul funcționării, așezați Compact2 pe o suprafață stabilă și asigurați-vă că tamburul se poate învârti liber. Nu trageți cablul de împingere din tambur decât dacă tamburul se poate învârti liber.

Direcționarea camerei

Dacă camera se află în interiorul tamburului, direcționați camera prin ghidajele pentru cablul de împingere. Cablul de împingere și capul camerei trebuie trecute prin toate cele trei ghidaje.

1. Deschideți clema cu arc.
2. Introduceți mâna în tambur și găsiți camera.
3. Introduceți camera prin ghidajul interior al cablului de împingere și apoi prin cele două ghidaje exterioare ale cablului de împingere.



4. Readuceți clema cu arc în poziția de operare, pentru a fixa arcul și pentru a preveni retragerea cablului de împingere înapoi în tambur.






Conectarea la un monitor SeeSnake

Compact2 se poate conecta la orice monitor SeeSnake, prin intermediul sistemului de cabluri SeeSnake.

1. Desfaceți cablul de sistem de pe suportul de înfășurare.
2. Trageți manșonul extern de închidere de pe conectorul sistemului de cablu.
3. Aliniați creasta de conectare și pinul de ghidaj din plastic cu mufa-mamă și împingeți conectorul înapoi.
4. Strângeți manșonul extern de închidere.

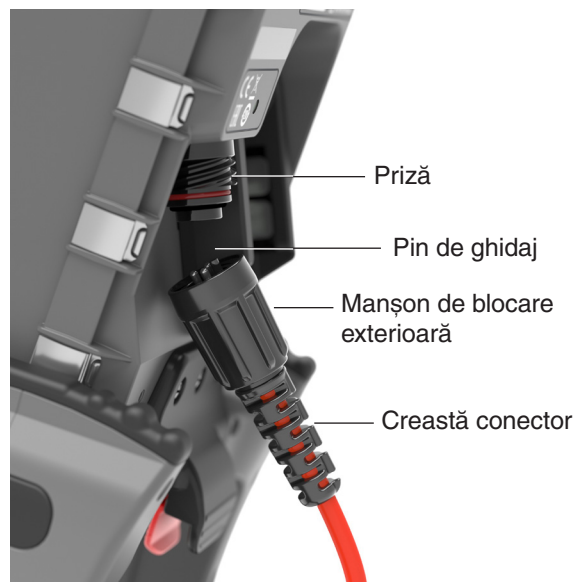INFORMARE Răsuciți doar manșonul extern de închidere. Pentru a preveni deteriorarea pinilor, nu îndoiți și nu răsuciți conectorul niciodată.



5. Alimentarea sistemului:
 - Apăsați tasta Power  pentru a alimenta sistemul.
 - Pe un monitor digital de raportare, apăsați tasta Autolog  pentru un start rapid al inspecției.

Ghidare prin conductă

Dispozitivul de ghidare centrează camera în conductă, îmbunătățește calitatea imaginii și ajută la menținerea lentilei curate. Folosiți dispozitivul de ghidare prin conductă atunci când este posibil pentru a evita erodarea sau ruperea sistemului camerei.

Dispozitivele de ghidare prin conductă pot fi instalate, ajustate și înlăturate cu ușurință, pentru a oferi mișcare mai bună atât camerei, cât și cablurilor de împingere în interiorul conductei. Pentru conducte, tubulaturi sau goluri mai mici, dispozitivul de ghidare al capului camerei ajută la împingerea camerei prin armături strâmte. Pentru conducte mari, ghidajele cu bile centrează camera pentru o mai bună vizibilitate și iluminare.



Ghidaj inel fără țevă



Ghidaj inel cu țevă

Montarea dispozitivului de ghidare a capului camerei

Dispozitivele de ghidare a capului camerei de 36 mm [1,4 in] pot fi folosite în conducte mai mici pentru a împinge camera prin armături strâmte.

1. Slăbiți șuruburile de pe ambele părți ale ghidajului până când acesta alunecă ușor pe capul camerei.
2. Strângeți din nou șuruburile până când ghidajul rămâne pe poziție, dar nu strângeți prea mult.



Montarea ghidajelor cu bile

Ghidajele cu bile sunt proiectate să alunecă pe arc și să se blocheze în poziție. În funcție de condițiile de lucru, puteți plasa un ghidaj cu bilă pe arcul din spatele camerei pentru a înclina capul camerei în sus, pentru a vedea partea superioară a țevii.


1. Asigurați-vă că ghidajul cu bile este deblocat.
2. Glisați ghidajul cu bile peste cameră, pe arc.



3. Apăsați încuietorile albastre pentru a fixa ghidajul cu bile pe arc.
4. Glisați încuietorile roșii peste încuietorile albastre pentru a fixa ghidajul cu bile la locul său.



Blocat

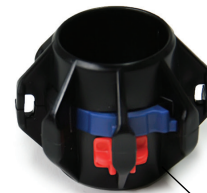

Deblocat

INFORMARE


Dacă un ghidaj cu bile se blochează într-o țevă, poate cădea de pe arc. Pentru a evita pierderea ghidajelor cu bile și obstrucția țevii, nu folosiți o forță excesivă pentru a împinge prin țevă atunci când simțiți rezistență.

Recuperarea camerei

După finalizarea inspecției, trageți cablul de împingere înapoi din țeavă, cu o forță lentă și constantă, și readuceți-l în tambur. Ștergeți cablul de împingere cu o cârpă sau un prosop de hârtie pe măsură ce îl scoateți din conductă. Dacă este posibil, continuați să lăsați apă să curgă pe țeavă, pentru a curăța cablul de împingere.

Pentru a evita deteriorarea camerei sau a cablului de împingere, nu exercitați forță excesivă în timpul recuperării. În cazul în care capul camerei este blocat în spațiile unui cot, puteți trece camera pe lângă el sau puteți lasă să curgă apă pe conductă, pentru a lubrifia cablul de împingere.

INFORMARE Dacă prinderea este aproape de Compact2, folosiți întotdeauna curse scurte pentru a introduce lungimi mici ale cablului de împingere în tambur. Dacă îl băgați înapoi în tambur repede sau cu mișcări forțate, riscați buclarea, îndoirea sau ruperea sa.

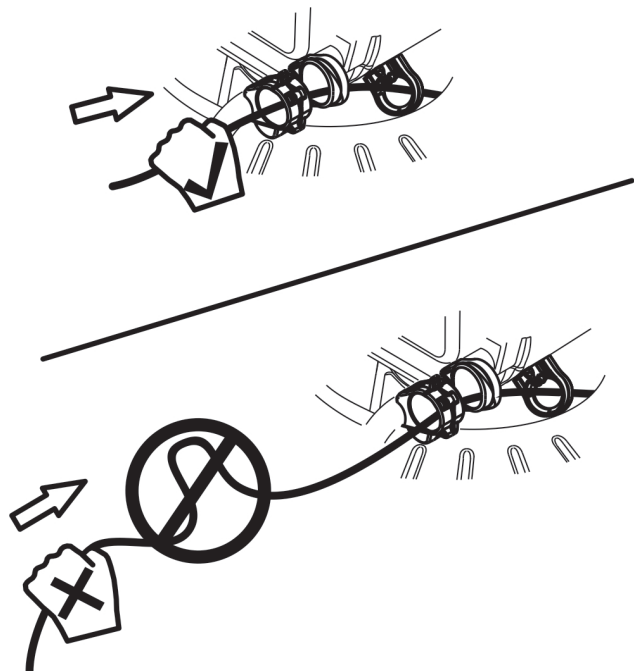

Componente individuale

Camera cu autonivelare

Rulmenții și greutatea camerei cu autonivelare pot crea un efect de balansare atunci când împingeți cablul de împingere prin țeavă. Imaginea camerei se stabilizează rapid atunci când cablul de împingere este stabil.

Camera cu autonivelare poate fi demontată pentru depănare, pentru a fi trimisă la reparații sau pentru a fi înlocuită. Consultați Anexele C și D pentru instrucțiuni despre cum să scoateți și să instalați capul camerei.

Ansamblul cablurilor de sistem

Ansamblul cablurilor de sistem include conectorul de sistem pentru conectarea la monitoarele digitale de raportare SeeSnake; 3 m [10 ft] de cabluri de sistem; și ansamblul inelului colector, care este alcătuit din cadranul inelului colector și din cavitatea inelului colector de pe cadru.


Înainte de a curăța modelul Compact2, asigurați-vă că inelul colector este blocat **8** în cavitatea inelului colector. Evitați udarea ansamblului inelului colector atunci când curățați.

INFORMARE Pentru a evita deteriorarea știfturilor de contact ale inelului colector sau umezirea componentelor electrice interne, mențineți ansamblul inelului colector blocat.

Montarea cablului de sistem

Pentru a monta cablul de sistem, parcurgeți următorii pași:

1. Aliniați săgeata cu simbolul de deblocare de pe inelul glisant **8** de pe cadru și introduceți cadranul cu inel glisant în cavitatea inelului glisant.
2. Rotiți cadranul inelului glisant în poziția blocat **8**.

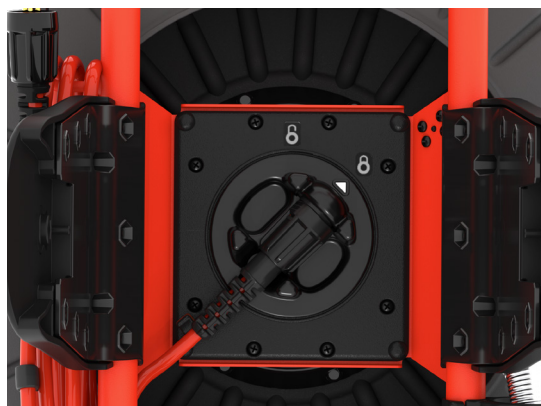


3. Agățați cablul de sistem în cârligul cadrului și fixați ancora cablului pe cadru.
4. Înfășurați cablul de sistem pe suportul de înfășurare.

Demontarea cablului de sistem

1. Deconectați cablul de sistem de la monitorul de raportare și îndepărtați monitorul de sistemul de docare.
2. Desfaceți cablul de sistem de pe suportul de înfășurare.
3. Scoateți ancora cablului cadrului și desprindeți cablul sistemului din cârligul cadrului.


Ancoră cablu

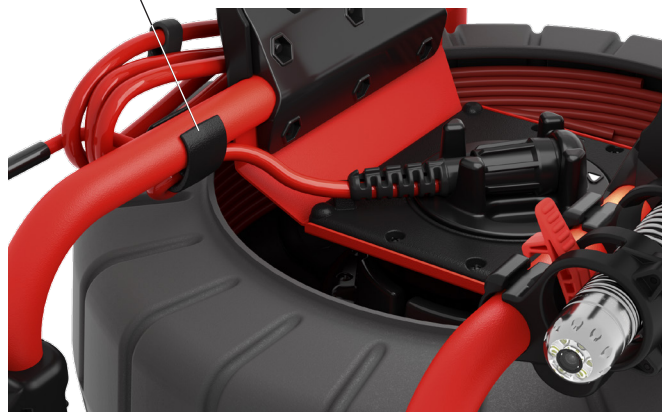

4. Rotiți cadranul inelului glisant în poziția deblocat 6.
5. Trageți drept afară.

INFORMARE Nu atingeți pinii de contact din interiorul cadranului inelului de alunecare. Forțarea pinilor de contact poate determina ruperea lor.

Pin contact deteriorat

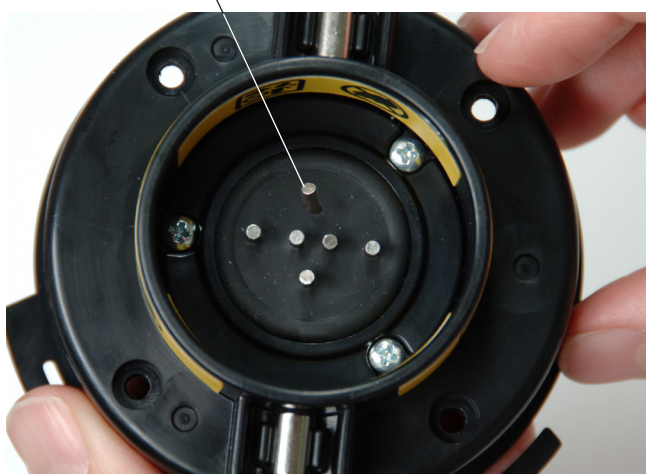

Sistemul de andocare CS6x Versa

⚠️ AVERTISMENT

Nu transportați Compact2 de cadrul sau suportul de montare al monitorului. Procedând astfel, există riscul de deconectare a monitorului digital de raportare de la sistemul de andocare, cauzând deteriorarea bunurilor și/sau vătămări grave.




CS6x Versa este conceput să se andocheze pe rolele Compact2, Compact C40 și Compact M40. Poziția CS6x Versa poate fi ajutată, pentru a obține unghiul de vizualizare dorit. Prindeți cadrul de montare și rotiți suportul pentru a regla unghiul de vizualizare.

Monitorul poate fi andocat pe rolă în timp ce este montat fie în poziția joasă, fie în poziția înaltă. Montați CS6x Versa în poziția dorită înainte de a-l andoca pe rolă.

Montarea monitorului

1. Rotiți îmbinările de andocare de pe părțile laterale ale mânerului de andocare astfel încât deschiderile să fie îndreptate în jos.

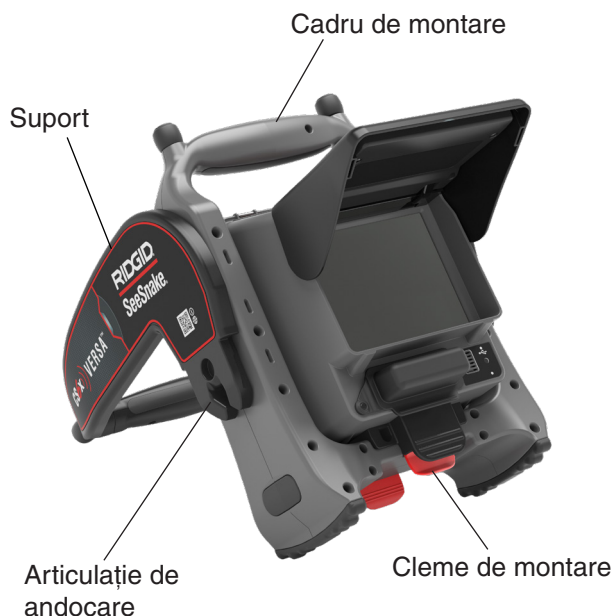

2. Centrați CS6x Versa peste aripioarele de andocare și aliniați îmbinările de andocare cu prizele de îmbinare.



3. Împingeți ferm monitorul în sistemul de andocare până când simțiți că monitorul se blochează pe poziție.

Scoaterea monitorului

1. Plasați Compact2 astfel încât să puteți ajunge la ambele butoane pentru eliberarea rapidă.
 2. Trageți ambele butoane în afară și îndepărtați de aripioarele de andocare. În aceeași mișcare ca tragearea butoanelor în afară, rotiți butoanele împreună în oricare direcție, pentru a decupla încuietorile.
- Notă: încuietorile sunt decuplate atunci când etichetele indicatoare galbene sunt vizibile sub butoane.*
3. Prindeți mânerul monitorului și trageți în sus monitorul digital de raportare.

Întreținere și asistență

Întreținere componente

Cap cameră

Capul camerei necesită puțină întreținere, în afară de menținerea curată a inelului LED și a geamului de safir. Utilizați o perie moale din nailon, detergent ușor și cârpe pentru a curăța camera.

Materialele abrazive pot zgâria permanent camera. Zgârieturile de pe inelul LED au un efect minim asupra performanțelor camerei.

INFORMARE Nu șlefuiți inelul LED pentru a elimina zgârieturile. Șlefuirea inelului LED poate deteriora carcasa etanșă.

Arc

Întindeți arcul de la un capăt la celălalt, cât vă permite, astfel încât să puteți inspecta vizual componentele interioare. Înmuiați arcul în apă caldă și cu detergent ușor pentru a îndepărta resturile.

Cablu de împingere

Mențineți curat cablul de împingere. După fiecare inspecție, treceți o cârpă peste cablul de împingere în timp ce acesta intră înapoi în tambur, pentru a-l curăța și a reduce acumularea de resturi.

Inspectați vizual cablul de împingere pentru posibile tăieturi sau abraziuni în timp ce îl împingeți înapoi în tambur. Dacă manșonul exterior este tăiat sau prezintă abraziuni, înlocuiți sau reparați cablul de împingere.

Transportul și depozitarea

Depozitați și transportați echipamentul ținând cont de următoarele:

- Depozitați într-o zonă încuiată, departe de copii și de persoane care nu sunt familiarizate cu scopul acestuia.
- A se păstra într-un loc uscat pentru a reduce riscul de electrocutare.
- A se păstra departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare, guri de ventilație, sobe și alte produse (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Temperatura de depozitare ar trebui să fie între -10°C și 70°C [între 14°F și 158°F].
- Nu expuneți la șocuri sau impacturi puternice în timpul transportului.

Asistență

Pentru ajutor și informații suplimentare despre și pentru folosirea sistemului dvs., vizitați support.seesnake.com/ro/compact2.

Service și reparare

Întreținerea sau repararea necorespunzătoare pot face ca rola camerei să nu funcționeze în condiții de siguranță.

Întreținerea și repararea rolei camerei trebuie făcute la un centru independent de service autorizat RIDGID. Pentru a găsi cel mai apropiat centru service sau pentru orice întrebare despre întreținere sau reparare:

- Contactați-vă distribuitorul local RIDGID.
- Vizitați RIDGID.com.
- Contactați Departamentul tehnic RIDGID la rtctech-services@emerson.com sau, pentru SUA și Canada, sunați la nr. de telefon 1-800-519-3456.

Eliminare

Componentele sistemului dvs. conțin materiale valoroase care pot fi reciclate. Există companii specializate în reciclare care pot fi găsite la nivel local. Aruncați componentele în conformitate cu toate reglementările aplicabile. Contactați autoritatea locală pentru gestionarea deșeurilor pentru mai multe informații.



Țările din Comunitatea Europeană: Nu aruncați echipamentul electric împreună cu deșeurile menajere!

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/CE privind echipamentele electrice și electronice uzate și punerea lor în aplicare în legislația națională, echipamentele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie colectate separat și eliminate în mod corect din punct de vedere ecologic.

Eliminarea bateriei

Țările din Comunitatea Europeană: Bateriile defecte sau folosite trebuie reciclate conform instrucțiunilor 2006/66/CEE.

| Depanare | | |
|------------------------------|--|--|
| Problemă | Eroare probabilă | Soluție |
| Nu există feedback video | Monitorul SeeSnake nu se alimentează. | Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată corect. |
| | Ansamblul inelului colector este rupt sau conexiunea este defectă. | Verificați toți pinii de aliniere și de conectare. Verificați poziționarea și starea pinului în ansamblul inelului colector. |
| | Conectarea cablului de sistem este defectuoasă. | Verificați legătura sistemului de cabluri SeeSnake. Asigurați-vă că ați împins conectorii până la capăt. |
| | Camera este defectă. | Identificați problema la cameră. Consultați Anexa B pentru instrucțiuni. |
| Contorul nu arată măsurători | Este posibil ca monitoarele SeeSnake mai vechi să nu fie compatibile cu contorul integrat al Compact2. | Măsurătorile vor apărea în rapoartele de lucru și pot apărea pe monitor în timpul vizionării. Poate fi necesar un nou monitor dacă este necesară salvarea măsurătorilor pe suport media. |

WWW.RIDGID.COM

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2022 Ridge Tool Company. Toate drepturile rezervate.

S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile din acest manual sunt corecte. Ridge Tool Company și afiliații săi își rezervă dreptul de a modifica specificațiile hardware-ului, software-ului sau ambelor așa cum sunt descrise în acest manual, fără notificare. Vizitați www.RIDGID.com pentru actualizări curente și informații suplimentare referitoare la acest produs. Datorită dezvoltării produselor, fotografiile și alte prezentări specificate în acest manual pot fi diferite de produsul actual.

RIDGID și logoul RIDGID sunt mărci înregistrate ale Ridge Tool Company, înregistrate în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci și logouri înregistrate și neînregistrate menționate aici sunt proprietatea deținătorilor lor. Menționarea produselor terțe este numai pentru scopuri informative și nu constituie nici o aprobare, nici o recomandare.

Imprimat în SUA

2022/03/22
Rev - A

RIDGID


EMERSON