

SeeSnake[®] COMPACT **M40**



Met
TruSense[™]
Technologie

**WAARSCHUWING!**

Lees deze handleiding voor operators zorgvuldig voorafgaand aan het gebruik van dit gereedschap. Het niet begrijpen en opvolgen van de inhoud van deze handleiding kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig lichamelijk letsel.

Voor ondersteuning en aanvullende informatie over het gebruik van uw Compact M40 gaat u naar support.seesnake.com/nl/compact-m40 of scant u deze QR-code.



Inhoudsopgave

Inleiding

Regelgeving.....	3
Veiligheidssymbolen	3

Algemene veiligheidsregels

Veiligheid werkgebied.....	4
Elektrische veiligheid	4
Persoonlijke veiligheid	4
Gebruik en verzorging van apparatuur	5
Inspectie voor gebruik	5

Compact M40 overzicht

Omschrijving.....	6
Standaardapparatuur.....	7
Systeemonderdelen.....	8

Specifieke veiligheidsinformatie

Compact M40 veiligheid	8
------------------------------	---

Bedieningsinstructies

Plaatsing.....	9
Geleiding van de camera.....	9
Inspectie-overzicht.....	9
Geleiders	9

CS6x Versa dockingsysteem

De monitor bevestigen.....	10
De monitor verwijderen.....	10
De systeemkabel verwijderen	11

Onderhoud en ondersteuning

Reiniging.....	12
Onderhoud van de componenten	12
Bewaren	12
Ondersteuning	12
Service en reparatie	12
Verwijdering.....	12

Inleiding

De waarschuwings- en voorzichtigheidsmeldingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen nooit alle mogelijke situaties en omstandigheden beslaan. De bediener moet inzien dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in het product kunnen worden ingebouwd; de bediener is daar verantwoordelijk voor.

Regelgeving

CE De EG-conformiteitsverklaring (890-011-320.10) vergezelt deze handleiding, indien gewenst, als afzonderlijk boekje.

FCC Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veiligheidssymbolen

Er worden in deze handleiding en op dit product veiligheidssymbolen en signaalwoorden gebruikt om belangrijke veiligheidsinformatie door te geven. In deze paragraaf worden deze signaalwoorden en symbolen nader toegelicht, zodat u ze beter kunt begrijpen.



Dit is de veiligheidswaarschuwing. Deze wordt gebruikt om u op mogelijke risico's op persoonlijk letsel te wijzen. Volg alle veiligheidsinformatie na dit symbool op om mogelijk letsel of de dood te vermijden.

⚠ GEVAAR

GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die leidt tot de dood of tot ernstig letsel als deze niet wordt vermeden.

⚠ WAARSCHUWING

WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot de dood of tot ernstig letsel als deze niet wordt vermeden.

⚠ VOORZICHTIG

VOORZICHTIG duidt op een gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot licht of gematigd letsel als deze niet wordt vermeden.

LET OP

LET OP duidt op informatie die betrekking heeft op het beschermen van eigendom.



Dit symbool geeft aan dat u, voordat u de apparatuur gebruikt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig moet doornemen. De handleiding bevat belangrijke informatie over het veilig en juist gebruik van het apparaat.



Dit symbool betekent dat u altijd een veiligheidsbril met zijbescherming of een oogmasker dient te dragen als u dit apparaat gebruikt, om het risico op oogletsel te verminderen.



Dit symbool duidt op het risico op een elektrische schok.

Algemene veiligheidsregels

⚠ WAARSCHUWING



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -aanwijzingen door. Als u de waarschuwingen en aanwijzingen niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN!

Veiligheid werkgebied

- **Houd uw werkplek schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere werkplekken nodigen uit tot ongelukken.
- **Gebruik geen apparaten in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** De apparatuur kan vonken creëren die de stof of dampen kunnen laten ontvlammen.
- **Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u de apparatuur gebruikt.** Afgeleid worden kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

- **Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is sprake van een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geard is.
- **Stel de apparatuur niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Water dat het apparaat binnendringt verhoogt het risico op een elektrische schok.
- **Houd alle elektrische aansluitingen droog en leg deze niet op de grond.** Het met natte handen aanraken van de apparatuur of stekkers kan het risico op een elektrische schok verhogen.
- **Ga voorzichtig om met het netsnoer.** Gebruik het snoer nooit om het gereedschap mee op te tillen, trek er niet aan en haal de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact. Houd het snoer weg van hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrikte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.
- **Als gebruik van het apparaat op een vochtige plek niet kan worden vermeden, gebruik dan een door een aardlekschakelaar beschermde stroomtoevoer.** Gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

- **Blijf goed opletten, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezonde verstand tijdens het gebruik van de apparatuur.** Gebruik de apparatuur niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Als u even niet oplet terwijl u de apparatuur gebruikt, kan dat tot ernstig letsel leiden.
- **Draag de juiste kleding.** Draag geen loshangende kleding of sieraden. Loshangende kleding, sieraden en lang haar kunnen bekneld raken in bewegende onderdelen.
- **Werk op hygiënische wijze.** Gebruik een warm sopje voor het wassen van uw handen en andere lichaamsdelen die blootgesteld zijn aan de inhoud van de rioleringsinspectieapparatuur. Om verontreiniging door giftig of besmettelijk materiaal te voorkomen dient u niet te eten of te roken tijdens omgang met en gebruik van rioleringsinspectieapparatuur.
- **Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens omgang met en gebruik van apparatuur in afvoerpijpen.** Afvoerpijpen kunnen chemische stoffen, bacteriën en andere stoffen bevatten die toxisch of besmettelijk kunnen zijn en die brandwonden of andere problemen kunnen veroorzaken. Juiste persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten altijd een veiligheidsbril en kunnen een stofmasker, een helm, gehoorbescherming, reinigingshandschoenen of -wanten voor afvoerpijpen, latex of rubberen handschoenen, gelaatsschermen, veiligheidsbrillen, beschermende kleding, ademhalingsapparaten en antislipschoeisel met stalen neuzen omvatten.
- **Bij het tegelijkertijd gebruiken van reinigingsapparatuur en inspectieapparatuur voor rioleringen dient u RIDGID-reinigingshandschoenen voor afvoerpijpen te dragen.** Pak de draaiende reinigingskabel voor rioleringen nooit met iets anders vast, waaronder andere handschoenen of een doek, omdat deze in de kabel verstrikt kunnen raken en letsel aan de handen kunnen veroorzaken. Draag onder de reinigingshandschoenen voor rioleringen van RIDGID uitsluitend latex of rubberen handschoenen. Gebruik geen beschadigde reinigingshandschoenen voor rioleringen.

Gebruik en verzorging van apparatuur

- **Forceer de apparatuur niet.** Gebruik het juiste apparaat voor uw project. Met de juiste middelen wordt het werk beter en veiliger uitgevoerd.
- **Gebruik de apparatuur niet als de aan/uit-schakelaar het apparaat niet in- of uitschakelt.** Alle apparatuur die niet met de aan/uit-schakelaar kan worden geregeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de batterijen uit het apparaat voordat u aanpassingen doorvoert, accessoires verwisselt of voordat u het opbergt.** Preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico op letsel.
- **Berg apparatuur die u niet gebruikt buiten bereik van kinderen op, en laat personen die het apparaat of deze aanwijzingen niet kennen het apparaat niet gebruiken.** Apparatuur kan gevaarlijk zijn in de handen van onervaren gebruikers.
- **Verzorg de apparatuur goed.** Controleer of er verkeerd afgestelde onderdelen, moeilijk bewegende onderdelen, ontbrekende onderdelen, kapotte onderdelen of andere toestanden zijn die de werking van het apparaat kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat beschadigde apparaten voorafgaand aan gebruik worden gerepareerd. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden apparatuur.
- **Strek u niet te veel uit om iets te pakken.** Blijf stevig staan en bewaar uw evenwicht. Hierdoor kunt u in onverwachte situaties beter met de apparatuur omgaan.
- **Gebruik het apparaat en de accessoires in overeenstemming met deze aanwijzingen en houd rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren taken.** Gebruik van de apparatuur voor doeleinden anders dan bedoeld kan gevaarlijke situaties opleveren.
- **Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant van uw apparatuur worden aanbevolen.** Accessoires die wellicht geschikt zijn voor een bepaald apparaat, kunnen gevaarlijk worden als ze worden gebruikt in combinatie met een ander apparaat.
- **Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie en vettigheid.** Schone handvatten geven een betere controle over de apparatuur.

Inspectie voor gebruik

⚠ WAARSCHUWING



Voor het reduceren van de kans op ernstig letsel door een elektrische schok of andere oorzaken en voor het voorkomen van schade aan uw apparatuur, moet u alle apparatuur inspecteren en alle problemen corrigeren voorafgaand aan elk gebruik.

Volg de volgende stappen voor het inspecteren van alle apparatuur:

1. Zet uw apparatuur uit.
2. Ontkoppel alle snoeren, kabels en aansluitingen en inspecteer ze op schade of veranderingen.
3. Verwijder vuil, olie of andere verontreiniging van uw apparatuur om inspectie te vergemakkelijken en om het uit de handen glijden tijdens gebruik of vervoer te voorkomen.
4. Inspecteer uw apparatuur op defecte, versleten, ontbrekende, verkeerd afgestelde of samengekleefde onderdelen, of op andere problemen die veilig of normaal gebruik verhinderen.
5. Inspecteer alle andere apparatuur volgens de instructies om ervoor te zorgen dat deze in goede en bruikbare staat verkeert.
6. Controleer de werkplek op de volgende zaken:
 - Voldoende verlichting.
 - De aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, dampen of stof dat kan ontvlammen. Ga niet aan het werk op deze plek voordat deze zijn geïdentificeerd en verwijderd. De apparatuur is niet explosiebestendig. Elektrische aansluitingen kunnen vonken veroorzaken.
 - Een goed zichtbare, horizontale, stabiele en droge plek voor de bediener. Gebruik het apparaat niet als u in water staat.
7. Onderzoek het uit te voeren werk en bepaal de juiste apparatuur voor de taak.
8. Observeer het werkgebied en stel indien nodig barrières op om omstanders weg te houden.

Zie aanvullende productspecifieke veiligheidsinformatie en waarschuwingen vanaf pagina 8.

Compact M40 overzicht



Omschrijving

De RIDGID® SeeSnake® Compact M40 camerahaspel biedt een snelle, gemakkelijke installatie en kan de meest diverse en veeleisende inspectie-omstandigheden aan. De Compact M40 heeft een zelfnivellerende camera aan het eind van een redelijk stijve kabel die een goed compromis biedt tussen stijfheid en de mogelijkheid om door bochten te navigeren.

De FleXmitter®-sonde helpt met het vinden van aandachtspunten in de leiding. FleXmitter-sondes hebben lange, krachtige antennes met een sterk signaal waarmee de locatie van de ondergrondse camera wordt aangegeven, met behoud van flexibiliteit om bochten te kunnen nemen.

Alle SeeSnake-monitors kunnen worden aangesloten op de Compact M40. Koppel deze met een met wifi-verbonden monitor uit de SeeSnake CSx™-serie voor snelle, eenvoudige en professionele multimediarapportage aan uw klanten.

De CS6x Versa is specifiek ontworpen om op het Compact M40's dockingsysteem te worden bevestigd, voor kijkgemak, een snelle installatie en gemakkelijk transport.

TruSense™ technologie-omschrijving

TruSense-technologie brengt een tweerichtingscommunicatielink tot stand tussen de camerakop en een verbonden monitor uit de CSx-serie die met wifi is verbonden. Geavanceerde sensoren in de camera geven waardevolle informatie door over wat er zich in de leiding afspeelt.

Bijgeleverde TruSense-sensoren

TiltSense™

De TiltSense-hellingmeter meet de hellingsgraad van de camera en geeft die weer op een monitor uit de CSx-serie die met wifi is verbonden, zodat u een nuttige indicatie heeft voor wat betreft de hoek van de camera in de leiding.

HDR-beeldsensor

De beeldsensor met hoogdynamisch bereik (HDR) breidt het dynamisch bereik van de camera uit, waardoor een groter percentage aan heldere en donkere gebieden tegelijkertijd in hetzelfde beeld wordt weergegeven zonder de zichtbaarheid te beperken. Dit resulteert in voortreffelijke scherpte en groot detail voor het snel en eenvoudig identificeren van probleemgebieden.


Specificaties	
Gewicht	9,8 kg [22 lb]
Afmetingen	
Lengte	626 mm [25 in]
Diepte	360 mm [14 in]
Hoogte	429 mm [16 in]
Diameter trommel	432 mm [17 in]
TruSense camera	
Type	Zelfnivellerend
Lengte	26 mm [1 in]* 37 mm [1,5 in]**
Diameter	25 mm [1 in]
Resolutie	640 × 480 pixels
Sonde	
Type	FleXmitter®
Frequentie	512 Hz
Afstandsmeting	
Type	TruSense teller
Datacommunicatie	In twee richtingen
Duwkabel	
Lengte	40 m [131 ft]
Diameter	9,1 mm [0,36 in]
Diameter glasvezelkern	3,5 mm [0,14 in]
Minimum buigstraal	76 mm [3 in]

Specificaties	
Diameter binnenzijde leiding §	38 mm tot 203 mm [1,5 in tot 8 in]
Lengte systeemkabel	3 m [10 ft]
Gebruiksomstandigheden	
Temperatuur †	-10°C tot 50°C [14°F tot 122°F]
Bewaartemperatuur	-10°C tot 70°C [14°F tot 158°F]
Bescherming tegen binnendringing (zonder monitor)	IP×6
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95 procent
Hoogte	4.000 m [13.123 ft]
Maximale waterdiepte voor camera	Waterdicht tot 100 m [328,1 ft]
* Gemeten van lens tot aan veer.	
** Gemeten van lens tot aan uiteinde van draden.	
§ Eigenlijke binnendiameter van de leiding hangt af van de staat waar de leiding in verkeert.	
‡ Hoewel de camera in extreme temperaturen kan functioneren, kunnen er veranderingen in beeldkwaliteit voorkomen.	

Standaardapparatuur


- SeeSnake Compact M40
- Dockingsysteem
- Gebruikershandleiding
- Pijpgeleiderset
- Steeksleutel

Systemonderdelen

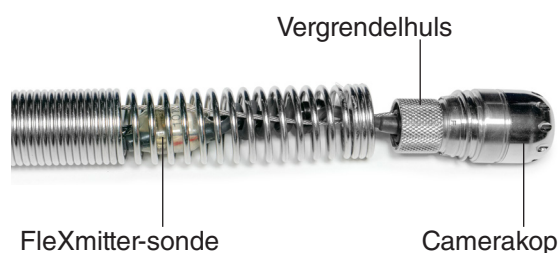

Specifieke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

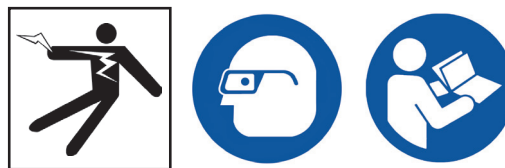

Dit gedeelte bevat belangrijke veiligheidsinformatie die specifiek voor de Compact M40 is. Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u de apparatuur gebruikt, om het risico op elektrische schok, brand en/of ernstig letsel te verlagen.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

Compact M40 veiligheid

- Lees en begrijp deze handleiding, de handleiding voor de digitale rapportagemonitor en de instructies voor alle andere apparatuur die u gebruikt, vóórdat u deze apparatuur gebruikt. Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig letsel. Bewaar deze handleiding bij de apparatuur voor later gebruik.
- Het bedienen van de apparatuur terwijl u in water staat, verhoogt het risico op een elektrische schok. Bedien het systeem niet als de bediener of de apparatuur in water staat.
- De apparatuur biedt geen hoogspanningsbeveiliging en -isolatie. Niet gebruiken indien er gevaar op hoogspanningscontact bestaat.
- Stel de apparatuur niet bloot aan mechanische schokken, om schade aan de apparatuur en mogelijk letsel te voorkomen. Blootstelling aan mechanische schokken kan schade aan apparatuur veroorzaken en het risico op ernstig letsel verhogen.
- Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens omgang met en gebruik van apparatuur in afvoerpijpen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals latex of rubberen handschoenen, een veiligheidsbril, gelaatsschermen en een ademhalingsapparaat bij het inspecteren van afvoeren die gevaarlijke chemicaliën of bacteriën kunnen bevatten. Draag altijd oogbescherming ter bescherming tegen vuil en andere vreemde voorwerpen.

Bedieningsinstructies

Plaatsing

Stel uw SeeSnake-systeem zodanig bij de ingang van de leiding op dat u de duwkabel kunt bedienen terwijl u de monitor bekijkt. Zorg ervoor dat de trommel vrij kan ronddraaien. Als u de haspel daar plaatst waar de trommel niet vrij kan ronddraaien, kan dat resulteren in het vastwikkelen van de kabel, wat schade aan eigendom en/of ernstig letsel kan veroorzaken.



Geleiding van de camera

Als de camera in de trommel is, dan moet u de camera door de duwkabelgeleiders geleiden. De duwkabel en camerakop moet door alle drie geleiders zijn gegaan.

1. Druk de tab richting de buitenste rand van de buitenste duwgeleider om de klem te openen en de cameraveer vrij te leggen
2. Reik in de trommel en vind de camera.
3. Plaats de camera door de binnenste duwkabelgeleider en vervolgens door de twee buitenste duwkabelgeleiders.
4. Zet de veerklem weer in de werkende stand om de veer vast te zetten en om te voorkomen dat de duwkabel zich in de trommel terugtrekt.

Werkende stand



Geopend

Open de veerklem alleen als u de camera geleidt. Houd de veerklem in de werkende stand tijdens normaal gebruik.

Inspectie-overzicht


Voor een leidinginspectie sluit u een SeeSnake-monitor op de haspel aan, zet u het systeem aan, duwt u de kabel door de leiding en bekijkt u het display.

Voor geavanceerde opties bij een leidinginspectie, zoals het vastleggen van media, het vinden van de sonde, het traceren van de duwkabel en het leveren van rapportage, raadpleegt u de handleiding die bij uw monitor geleverd is.

Op de monitor aansluiten

Sluit de systeemkabel op de monitor aan door de geleiden op één lijn met de houder te brengen en de connector er recht in te drukken.

LET OP Draai alleen aan de buitenste vergrendelhuls. Buig of verdraai de connector nooit.

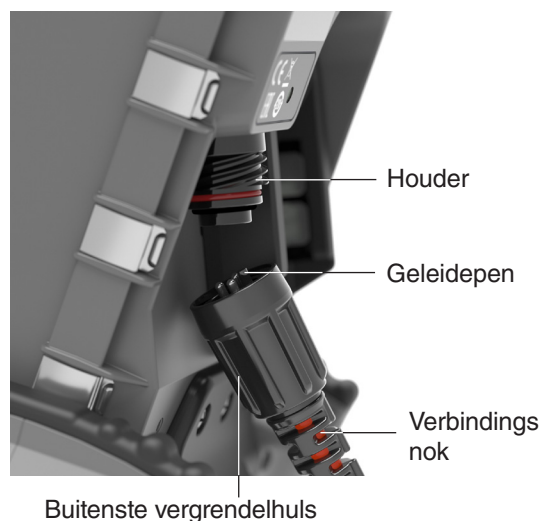

Terughalen van de camera

Trek de duwkabel langzaam maar gelijkmatig uit de leiding en voer kleine lengtes terug in de trommel. Veeg de duwkabel tijdens het terughalen met een papieren of stoffen doek af.

LET OP Oefen geen overmatige kracht uit en trek niet langs scherpe hoeken. Terugvoeren van langere lengtes of forceren van de duwkabel kan lussen in, of kinken of breken van de kabel tot gevolg hebben.

Geleiders

Geleiders houden de camera in het midden van de leiding, verbeteren de beeldkwaliteit en helpen de lens schoon te houden. Gebruik waar mogelijk geleiders om slijtage van het camerasysteem te voorkomen.

CS6x Versa dockingsysteem

⚠ WAARSCHUWING

Draag de Compact M40 niet aan het bevestigingsframe of de standaard van de monitor. Hierdoor kan de monitor loskomen van het dockingsysteem en dit kan schade aan eigendommen en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

De monitor bevestigen


1. Draai aan de koppelingenverbindingen aan de zijkanten van de standaard, zodat de openingen naar beneden wijzen.

Bevestigingsframe

Standaard

Koppelverbinding

Bevestigingsklemmen

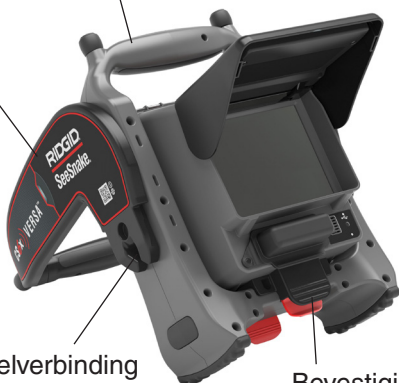

2. Centreer de CS6x Versa over de koppelribben en lijk de koppelingenverbindingen uit met de verbindingshouders.

Verbindingshouders

Snelspanknop



Koppelribben

3. Druk de monitor stevig in het dockingsysteem, totdat u voelt dat de monitor vastklikt.

De monitor verwijderen


1. Plaats de Compact M40 zodat u beide snelspanknoppen kunt pakken.
2. Trek beide knoppen naar buiten, weg van de koppelribben. Draai de knoppen tegelijkertijd samen in beide richtingen om de vergrendelingen los te maken.

Let op: de vergrendelingen zijn los als de gele indicatielabels zichtbaar zijn onder de knoppen.

3. Pak de dockinghandgreep en trek de digitale rapportagemonitor recht omhoog.

De systeemkabel verwijderen


1. Ontkoppel de systeemkabel van de rapportagemonitor en verwijder de monitor van het dockingsysteem.
2. Haal de systeemkabel uit de kabelwikkels.
3. Klik het framekabelanker uit het frame en haal de systeemkabel uit de framehaak.

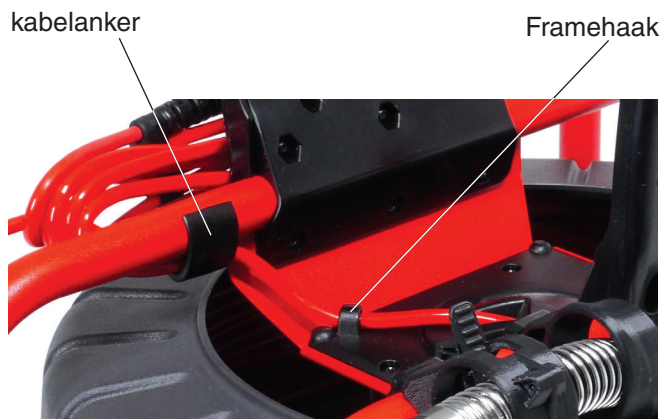

4. Draai de sleepringwijzer tegen de klok in naar de ontgrendelde stand 6.
5. Trek hem er recht uit.

LET OP Raak de contactpennen binnen in de sleepringwijzer niet aan. Teveel druk op de contactpennen kan ervoor zorgen dat ze breken.


Kapotte contactpen

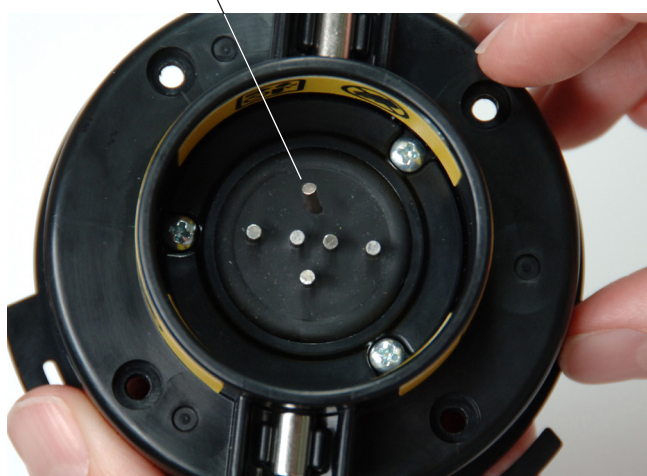

Systeemkabel installatie

Volg deze stappen om de systeemkabel te installeren:

1. Lijn het pijltje op de sleepringwijzer uit met het ontgrendelsymbool 6 op het frame en plaats de sleepringwijzer in de holte van de sleepring.
2. Draai de sleepringwijzer in de vergrendelde stand 8.

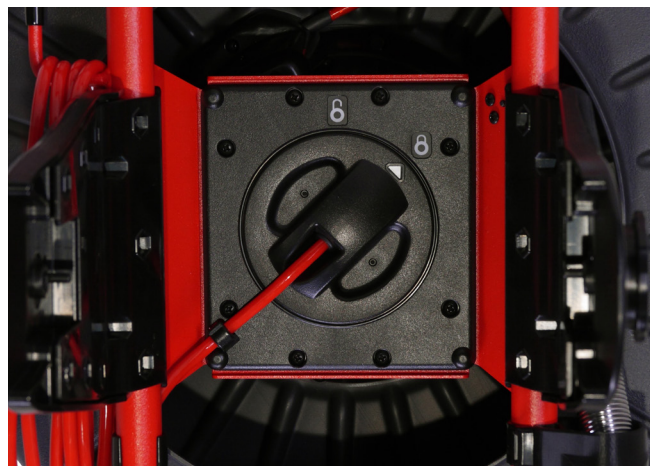

3. Haak de systeemkabel in de framehaak en klik het kabelanker in het frame.
4. Wikkel de systeemkabel rond de kabelwikkels.

Onderhoud en ondersteuning

Reiniging

Reinig uw systeem met een stoffen doek en een zachte nylon borstel. Desgewenst kunt u een mild schoonmaakmiddel of ontsmettingsmiddel gebruiken. Gebruik geen oplosmiddelen of hogedrukspuit om enig onderdeel van het systeem te reinigen.

Onderhoud van de componenten

Camerakop

Krasjes op de camera hebben slechts een minimaal effect op het functioneren ervan. Gebruik geen afschraapgereedschap of schuurpapier op de camera om krasjes te verwijderen.

Duwkabel

Haal een doek over de duwkabel terwijl u deze terugvoert in de trommel en voer tegelijkertijd een visuele inspectie uit op insnijdingen en andere beschadigingen. Vervang of repareer de duwkabel als de buitenhuls sneetjes vertoont of is geschaafd.

Bewaren

De Compact M40 moet worden bewaard in een droge, veilige ruimte tussen -10°C en 70°C [14°F en 158°F]. Bewaar uw apparatuur in een vergrendelde ruimte buiten bereik van kinderen en mensen die niet bekend zijn met het doel ervan.

Ondersteuning

Voor ondersteuning en aanvullende informatie over het gebruik van uw systeem, bezoekt u support.seesnake.com/nl/compact-m40/.

Service en reparatie

Onjuiste service of reparatie kan bediening van de camerahaspel onveilig maken.

Service en reparatie van de camera moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk, door RIDGID geautoriseerd servicecentrum. Om een servicecentrum bij u in de buurt te vinden of bij vragen over service of reparatie:

- Neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier van RIDGID.
- Bezoek RIDGID.com.
- Neem contact op met de technische onderhoudsafdeling van de Ridge Tool Company (Technical Service Department) op rtctechservices@emerson.com of, in de VS en Canada, bel 1-800-519-3456.

Verwijdering

Onderdelen van uw systeem bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Er zijn wellicht plaatselijke bedrijven die gespecialiseerd zijn in recycling. Voer de componenten in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving af. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.



EU-landen: Deponeer elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijke afval!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie ervan in overeenstemming met de nationale wetgeving, dient niet langer bruikbare elektrische apparatuur gescheiden ingezameld te worden en op milieuvriendelijke wijze te worden verwerkt.

Batterijen wegwerpen

EU-landen: Defecte of lege batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met richtlijn 2006/66/EEG.

WWW.RIDGID.COM

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2019 Ridge Tool Company. Alle rechten voorbehouden.

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie in deze handleiding nauwkeurig is. Ridge Tool Company en haar partners behouden zich het recht voor om de specificaties van de hardware, software of beide als omschreven in deze handleiding zonder aankondiging te wijzigen. Bezoek RIDGID.com voor recente updates en extra informatie met betrekking tot dit product. Als gevolg van productontwikkeling kunnen de foto's en andere weergaven in deze handleiding afwijken van het eigenlijke product.

RIDGID en het RIDGID-logo zijn handelsmerken van Ridge Tool Company, geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's die hierin worden vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Vermelding van producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en houdt geen goedkeuring en ook geen aanbeveling in.

Printed in USA

2019/07/01
744-021-0096-04-0A

RIDGID


EMERSON