

SeeSnake[®] Mini

Csővizsgáló rendszer



⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A jelen eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A figyelmeztetések és utasítások meg nem értése és be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Segítségért vagy a SeeSnake Mini használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a support.seesnake.com/mini oldalra vagy olvassa be ezt a QR-kódot.



Tartalomjegyzék

Bevezetés

Jogszabályi nyilatkozatok	3
Biztonsági szimbólumok.....	3

Általános biztonsági szabályok

Biztonság a munkaterületen	4
Elektromos biztonság	4
Személyi biztonság.....	4
A készülék használata és gondozása	5
Üzemelés előtti vizsgálat.....	5

A SeeSnake Mini áttekintése

Leírás	6
Műszaki jellemzők	7
A rendszer alkotórészei.....	8

Specifikus biztonsági információk

SeeSnake Mini biztonsági előírások	8
--	---

Üzemeltetési utasítások

Elhelyezés	9
A vizsgálat áttekintése	9
Csővezetők.....	9
CountPlus.....	10

Karbantartás és támogatás

Tisztítás.....	11
Alkatrészek karbantartása.....	11
Tárolás	11
Támogatás.....	11
Szerviz és javítás.....	11
Eltávolítás	11

Bevezetés

Az ebben a kézikönyvben tárgyalt figyelmeztetések, figyelemfelhívások és utasítások nem térhetnek ki minden lehetséges körülményre és előfordulható helyzetre. A kezelőnek meg kell értenie, hogy a józan ész és az elővigyázatosság olyan tényezők, amelyeket nem lehet beépíteni ebbe a termékbe, hanem azokat a kezelőnek kell biztosítania.

Jogszabályi nyilatkozatok

CE Az EK-megfelelőségi nyilatkozat szükség esetén külön könyvecske formájában fogja kíséreti ezt a kézikönyvet.

FC A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Az üzemelés a következő két feltétellel lehetséges: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia bármilyen vételi zavart, beleértve az olyan interferenciát, amelyik nem kívánt üzemelést okozhat.

Biztonsági szimbólumok

Ebben a kézikönyvben és a terméken biztonsági szimbólumok és jelző szavak közlik a fontos biztonsági információkat. Ez a szekció szolgál ezeknek a jelző szavaknak és szimbólumoknak a jobb megértésére.



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Ez szolgál a potenciálisan személyi sérüléshez vezető veszélyekre való figyelmeztetésül. A lehetséges sérülés vagy halál elkerülése érdekében tegyen eleget e jelzést követő minden biztonsági üzenetnek.

⚠ VESZÉLY

A VESZÉLY olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A FIGYELMEZTETÉS olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy enyhe sérülést okozhat.

ÉRTESÍTÉS

A ÉRTESÍTÉS olyan információt jelez, amely vagyonnevédelemmel kapcsolatos.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy olvassa el az üzemelői kézikönyvet gondosan a készülék használata előtt. A kézikönyv fontos információt tartalmaz a készülék biztonságos és rendeltetészerű használatáról.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a megsérülés kockázatának csökkentése végett a készülék kezelésekor vagy használatakor mindig viseljen oldalról is védett vagy szemellenzős védőszemüveget.



Ez a szimbólum az áramütés kockázatára utal.

Általános biztonsági szabályok

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások követésének elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Biztonság a munkaterületen

- **Munkaterületét tartsa tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét területek könnyen balesethez vezethetnek.
- **Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légkörben, így gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** A készülék szikrát hozhat létre, ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
- **A készülék üzemeltetése közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket.** A figyelemelvonás miatt elveszítheti uralmát a készülék felett.

Elektromos biztonság

- **Kerülje a teste érintkezését olyan földelt felületekkel, mint a csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőgépek.** Fokozott az áramütés kockázata, ha a teste földelt.
- **A készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek.** Ha víz jut a készülékbe, nő az áramütés kockázata.
- **Tartsa az összes elektromos csatlakozást szárazon és távol a földtől.** A vezeték vagy a dugaszok nedves kézzel való érintése növelheti az áramütés kockázatát.
- **Ne rongálja meg a zsinórt.** Sose használja a zsinórt az elektromos kéziszerszám hordására, húzására vagy eltávolítására. Tartsa melegtől, olajtól, éles peremektől és mozgó alkatrészekről távol a zsinórt. A sérült vagy összegabalyodott zsinórok növelik az áramütés kockázatát.
- **Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen való üzemeltetése, használjon földeléshiba érzékelő áramkör-megszakítóval (GFCI) védett tápegységet.** A GFCI használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyi biztonság

- **Legyen elővigyázatos, figyeljen oda munkájára és használja józan eszét a készülék üzemeltetése közben.** Ne használja a készüléket, ha fáradt, illetve, ha kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. A készülék üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- **Öltözzön megfelelően.** Ne viseljen bő ruházatot és ékszereket. A bő ruházatot, ékszereket és a hosszú hajat elkaphatják a mozgó alkatrészek.
- **Ügyeljen a személyes higiéniára.** A kezét és a csatornavizsgáló készülék kezelése vagy használata után a csatorna tartalmának kitétt egyéb testrészeit mossa meg meleg, szappanos vízzel. A mérgező vagy fertőző anyaggal való szennyeződés megelőzése érdekében ne étkezzon és ne dohányozzon a csatornavizsgáló készülék kezelése vagy használata közben.
- **Mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, amikor a készüléket csatornában kezeli vagy használja.** A csatornában lehetnek olyan vegyi anyagok, baktériumok és más anyagok, amelyek mérgezőek, fertőzőek lehetnek és égéseket vagy más problémákat okozhatnak. A megfelelő egyéni védőfelszerelésbe mindig beletartozik a védőszemüveg, és beletartozhat a légzésvédő maszk, a kemény sisak, a fülvédő, a csatornatisztító kesztyű és az edényfogó, a latex vagy gumikesztyű, az arcvédő, védőszemüveg, védőruházat, a légzőkészülék és az acél orrú, csúszásbiztos lábbeli.
- **Ha egyidejűleg használ csatornatisztító és csatornavizsgáló készüléket, akkor viseljen RIDGID csatornatisztító kesztyűt.** Sohase fogja meg a forgó csatornatisztító kábelt mással, így másfajta kesztyűvel vagy ronggyal, amelyek rácsavarodhatnak a kábelre és kéz-sérülést okozhatnak. Latex vagy gumikesztyűt csak a RIDGID csatornakesztyű alatt viseljen. Ne használjon sérült csatornatisztító kesztyűt.

A készülék használata és gondozása

- **Ne erőltesse a készüléket.** Az alkalmazási célhoz megfelelő készüléket használja. A helyesen választott készülék jobb munkát végez és nagyobb biztonsággal.
- **Ne használja a készüléket, ha a kapcsolója nem kapcsolja be vagy ki.** A kapcsolóval nem szabályozható készülékek veszélyesek, és azokat meg kell javítani.
- **Változtatások végrehajtása, tartozékok cseréje vagy eltávolítás előtt húzza ki a dugaszt az áramforrásból és/vagy a készülék akkumulátorrekeszéből.** A megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a sérülés kockázatát.
- **Úgy tárolja az őrizetlen készüléket, hogy ahhoz gyerekek ne férhessenek hozzá, és ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek üzemeltessék, akik nem ismerik a készüléket vagy ezeket az utasításokat.** A készülék veszélyes lehet nem tanított felhasználók kezében.
- **A készülék karbantartása.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem illeszkednek-e rosszul vagy nem szorulanak-e, és vannak-e törött részek vagy olyan egyéb körülmények, amelyek kihatnak a készülék üzemelésére. Ha sérült, akkor használat előtt javíttassa meg a készüléket. Számos balesetet okoznak a nem kielégítően karbantartott készülékek.
- **Ne becsülje túl a képességeit.** Mindig stabilan álljon és tartsa meg az egyensúlyát. Így váratlan helyzetben könnyebben megőrizheti ellenőrzését a készülék felett.
- **A készüléket és a tartozékokat ezekkel az utasításokkal összhangban használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és az elvégzendő munkát.** A készülék nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
- **Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon a készülékhez.** Lehetséges, hogy egy készülékhez esetleg alkalmas tartozék veszélyes lehet más készülékkel való használatkor.
- **A fogantyúkat tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsiradéktól mentesen.** Tiszta fogantyúval könnyebb megőrizni az ellenőrzést a készülék felett.

Üzemelés előtti vizsgálat

▲ FIGYELMEZTETÉS



Az áramütésből és egyéb okokból eredő súlyos sérülések kockázatának csökkentése és a készüléke károsodásának elkerülése érdekében vizsgáljon meg minden készüléket és használat előtt oldja meg a problémákat.

Az összes készülék vizsgálatához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Áramtalanítsa a készülékét.
2. Csatlakoztasson le és vizsgáljon meg minden zsinórt, kábelt és csatlakozódugót, hogy sérültek-e vagy módosultak-e.
3. Takarítson el minden piszkot, olajat vagy más szennyeződést a készülékéről a vizsgálat megkönnyítése és annak megelőzése érdekében, hogy az szállítás vagy használat közben kicsússzon a szorításából.
4. Vizsgálja meg a készülékét, hogy van-e benne törött, elkopott, hiányzó, rosszul illeszkedő vagy megszorult alkatrész vagy olyan más körülmény, ami megakadályozhatja a biztonságos, rendeltetésszerű üzemelést.
5. Az összes többi készülékhez vegye elő az utasításokat és győződjön meg arról, hogy azok jó, használható állapotban vannak.
6. A munkaterületén ellenőrizze a következőket:
 - Megfelelő világítás
 - Gyúlékony folyadékok, gőzök vagy lángra lobbanni képes por jelenléte. Ha jelen vannak, akkor ne dolgozzon a területen a veszélyforrások azonosításáig és kiküszöböléséig. Ez a készülék nem robbanásbiztos. Az elektromos csatlakozások szikrát idézhetnek elő.
 - Szabad, vízszintes, stabil és száraz hely a gépkezelő számára. Vízben állva ne használja a készüléket.
7. Vizsgálja meg az elvégzendő feladatot és állapítsa meg, melyik készülék illik a feladathoz.
8. Vegye szemügyre a munkaterületet és szükség esetén állítson korlátokat a nézőldők távol tartása végett.

Tekintse meg a 8. oldalon kezdődő további termékspecifikus biztonsági információkat és figyelmeztetéseket

A SeeSnake Mini áttekintése



Leírás

A RIDGID® SeeSnake® Mini csővizsgáló rendszer a prémium diagnosztikai rendszerek SeeSnake-családjának hordozható kamerás tekerce.

A Mini-tekercs ideális 38 mm és 203 mm [1,5 és 8 hüvelyk közötti] vezetékek vizsgálatához, valamint 30 m-es [100 láb] vagy 61 m-es [200 láb] tolokábelrel érhető. A tolokábel üvegrosttal van erősítve és elég rugalmas ahhoz, hogy átjusson éles, 90°-os kanyarulatokon, de elég feszes ahhoz, hogy a kamerafejet messzire tolja. Rendelkezésre áll egy önbeállító kamerafej is a kép függőleges helyzetének megtartása végett.

Mindegyik Mini-tekercs rendelkezik egy beépített Flexmitter®-szondával, amely segít megtalálni az érdekes pontokat a csőben. A Flexmitter szondáknak hosszabb, nagyobb teljesítményű antennáik vannak, amelyek képesek erősebb jelet kibocsátani és megőrizni a kamera rugalmasságát a hajlatokon keresztül.

A Mini-tekercs bármilyen SeeSnake-monitorral működtethető felvétélkészítés, illetve vizsgálatmegosztás céljából. Párosítsa azt egy CSx Series digitális jelentésküldő monitorral, hogy ügyfeleinek gyorsan és könnyen küldjön professzionális minőségű multimédiás jelentéseket.

A mellékelt CountPlus tartozék méri, hogy a kamera milyen messzire haladt a csőben. Használja a vízálló billentyűzetet a CountPlus funkciói vezérléséhez, amely magában foglalja a napot, a dátumot, az időpontot, a távolságot és az előre beállított vagy egyéni szöveges átfedéseket.



Műszaki jellemzők	
Súly	
30 m [100 láb] 61 m [200 láb]	8,6 kg [19 font] 11,8 kg [26 font]
Méretek	
Hosszúság	519 mm [20,4 hüvelyk]
Mélység	288 mm [11,3 hüvelyk]
Magasság	560 mm [22 hüvelyk]
Dobátmérő	462 mm [18,2 hüvelyk]
Kamera, rögzített	
Hosszúság	32 mm [1,3 hüvelyk]
Átmérő	30 mm [1,2 hüvelyk]
Világítás	6 LED
Kamera, önbeállító	
Hosszúság	26 mm [1 hüvelyk]
Átmérő	30 mm [1,2 hüvelyk]
Világítás	18 LED
Felbontás	
NTSC	656 × 492 pixel
PAL	768 × 576 pixel
Szonda	
Típus	FleXmitter®
Frekvencia	512 Hz

Műszaki jellemzők	
Tolókábel	
Hosszúság	30 m [100 láb] 61 m [200 láb]
Átmérő	9,1 mm [0,36 hüvelyk]
Üvegrostszál átmérője	3,5 mm [0,14 hüvelyk]
Minimális legömbölyítési sugár	76 mm [3 hüvelyk]
Csőkapacitás §	38 mm és 203 mm között [1,5 és 8 hüvelyk között]
A rendszerkábel hossza	3 m [10 láb]
Üzemelési környezet	
Hőmérséklet ‡	-10°C és 50°C között [14°F és 122°F között]
Tárolási hőmérséklet	-10°C és 70°C között [14°F és 158°F között]
Külső behatásokkal szembeni védelem (monitor nélkül)	IP×5
Relatív páratartalom	5–95 százalék
Magasság	4000 m [13.123 láb]
Kameramélység osztályozása	Vízálló 100 m-ig [328,1 láb]
§ A tényleges csőkapacitás a cső állapotától függ.	
‡ Míg a kamera képes extrém hőmérsékleten is működni, előfordulhatnak változások a kép minőségében.	

Standard készülék

- SeeSnake Mini kamerás tekercs
- Felhasználói kézikönyv
- Csőrögzítő készlet
- Villáskulcs

A rendszer alkotórészei

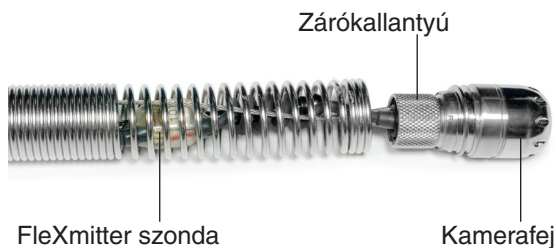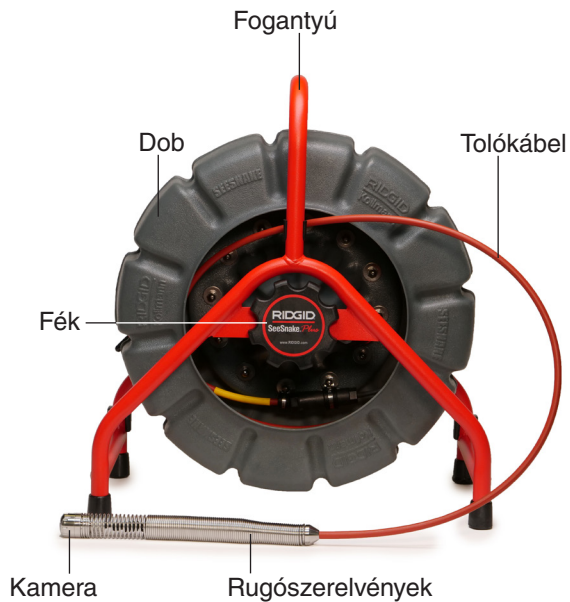

Specifikus biztonsági információk

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Ez a bekezdés olyan fontos biztonsági információkat tartalmaz, amelyek speciálisan a SeeSnake Mini csővizsgáló rendszerre vonatkoznak. Olvassa el gondosan ezeket az óvatossági rendszabályokat a készülék használata előtt az áramütés, tűz és/vagy a komoly sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ MENTSE EL AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST!

SeeSnake Mini biztonsági előírások

- A készülék használata előtt olvassa el és értse meg ezt a kézikönyvet, a digitális jelentéskészítő monitor kézikönyvét és az ön által használt bármely más készülékre vonatkozó utasításokat. Az összes utasítás követésének elmulasztása vagyoni kárhoz és/vagy komoly sérüléshez vezethet. Későbbi használatához tartsa ezt a kézikönyvet a készüléknél.
- A készülék vízben való üzemeltetése növeli az áramütés kockázatát. Ne üzemeltesse a rendszert, ha a kezelő vagy a készülék vízben áll.
- A készülék kialakítása nem nyújt nagy feszültség elleni védelmet és szigetelést. Ne használja, ha fennáll a nagy feszültséggel való érintkezés veszélye.
- A készülék károsodásának megelőzése és a sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket mechanikai ütéseknek. A mechanikus ütéseknek való kitettség kárt tehet a készülékben és növeli a súlyos sérülés kockázatát.
- Mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, amikor a készüléket csatornában kezeli vagy használja. Viseljen megfelelő védőfelszerelést, így latex vagy gumikesztyűt, védőszemüveget, arcvédőt és légzőkészüléket, amikor olyan csatornákat vizsgál, amelyek veszélyes vegyi anyagokat vagy baktériumokat tartalmazhatnak. Mindig viseljen szemvédőt piszok és egyéb idegen anyagok elleni védelemhez.

Üzemeltetési utasítások

Elhelyezés

Állítsa fel a SeeSnake rendszerét a csőbemenet közelében, hogy kezelni tudja a tolókábelt a monitor nézése közben. Győződjön meg arról, hogy a dob szabadon tud forogni. Ha olyan helyre teszi a tekercset, ahol a dob nem tud szabadon forogni, az a kábel túltekérésehez vezethet, ami vagyoni kárt és/vagy súlyos sérülést okozhat.



A nagyobb stabilitás érdekében fektesse a SeeSnake-et a hátára, különösen háztetőn, fej fölötti bemenetnél vagy domboldalon.



A vizsgálat áttekintése

Csővizsgálat lefolytatásához csatlakoztassa a SeeSnake monitort a kábeltekercshez, helyezze a rendszert feszültség alá, tolja a tolókábelt keresztül a csőn és figyelje a kijelzőt.

A haladó szintű vizsgálati opciókhoz, mint a média megragadása, a szonda helyzetének megállapítása, a tolókábel követése és a jelentések küldése, olvassa el a monitorhoz járó kézikönyvet.

Csatlakozás a monitorhoz

Csatlakoztassa a rendszer kábelét a monitorhoz a csatlakozódugó vezetőtűskéjét az aljzatba illesztve és a csatlakozót abba egyenesen belenyomva.

ÉRTESÍTÉS

Csak a külső zárókallantyút csavarja el. Sohase hajlítsa vagy csavarja a csatlakozódugót.



A kamera kihúzása

Húzza vissza lassan, egyenletes erővel a tolókábelt a csőből, és adagolja vissza a dobba rövidebb szakaszokban. Ahogy húzza kifelé, törölje le a tolókábelt egy papírkendővel vagy egy ronggyal.

ÉRTESÍTÉS

Ne fejtsen ki túl nagy erőt és ne húzza éles szögben. A hosszabb szakaszokban adagolás vagy a tolókábel erőltetése miatt azon csomó keletkezhet, az összegubancolódhat vagy elszakadhat.

Csővezetők

A csővezetők a cső közepén tartják a kamerát, javítják a képminőséget és segítenek szabadon tartani a lencsét. Ha lehetséges, használjon csővezetőket a kamerarendszer kopása és elhasználódása csökkentése érdekében.































CountPlus

A Mini kamerás tekercs CountPlus-számlátartozékkal együtt kapható. A CountPlus megméri a tolokábel teljes hosszát és mérni tudja a kábel távolságát az olyan ideiglenes zéróponttól, mint a cső feje vagy az illesztések. Igénybe lehet venni egyéni szöveges diák létrehozásához is.



Figyelem: sok SeeSnake-monitorral azt is be lehet állítani, hogy milyen információk jelenjenek meg a monitoron és miket vegyen fel médiaeszközre, a kábeltávolságot is beleértve. Olvassa el a monitor használati útmutatóját, hogy megtudja, hogy a monitorhoz tartozik-e ez a funkció.

Ha olyan monitort használ, amely rendelkezik ezzel a funkcióval, azt ajánljuk, hogy a monitort a monitor felületén keresztül és ne a CountPlus-on keresztül irányítsa.

Billentyűzet																	
	<p>Nyissa meg a Menüt. A képernyőkből és menükből való kilépéshez nyomja meg.</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Menü</td> <td></td> <td>Időbeállítások</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dial szerkesztése</td> <td></td> <td>Dátumbeállítások</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Információ</td> <td></td> <td>Egység-beállítások</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eszközök</td> <td></td> <td>Kábel- és kábeltekercs-beállítások</td> </tr> </table>		Menü		Időbeállítások		Dial szerkesztése		Dátumbeállítások		Információ		Egység-beállítások		Eszközök		Kábel- és kábeltekercs-beállítások
	Menü		Időbeállítások														
	Dial szerkesztése		Dátumbeállítások														
	Információ		Egység-beállítások														
	Eszközök		Kábel- és kábeltekercs-beállítások														
	<p>Kiválasztás</p> <hr/> <p>Nulla</p>	<p>Kijelölt elemek kiválasztása.</p> <hr/> <p>Ideiglenes szegmensmérések indítása és leállítása. A rendszermérés nullára való állításához nyomja meg hosszasan.</p>															
	Nyilak	<p>Böngésszen a menükben és a karakterek között. A dialrendezési képernyőn áthelyezheti a diákat.</p> <table border="0"> <tr> <td>Le</td> <td>Új dial létrehozása vagy kiválasztás a mentett diák közül.</td> </tr> <tr> <td>Bal/Jobb</td> <td>Váltás a mentett diák között.</td> </tr> <tr> <td>Fel/Szerkesztés</td> <td>Jelenlegi dial szerkesztése.</td> </tr> </table>	Le	Új dial létrehozása vagy kiválasztás a mentett diák közül.	Bal/Jobb	Váltás a mentett diák között.	Fel/Szerkesztés	Jelenlegi dial szerkesztése.									
Le	Új dial létrehozása vagy kiválasztás a mentett diák közül.																
Bal/Jobb	Váltás a mentett diák között.																
Fel/Szerkesztés	Jelenlegi dial szerkesztése.																
	Szövegdia	Szövegdia megjelenítése és elrejtése. Új szövegdia készítésekor válthat a dialrendezési és szövegbeviteli képernyők között.															
	Számláló	A számláló megjelenítése és elrejtése.															
	Dátum/Idő	Dátum/idő opciók váltása: dátum vagy idő, illetve dátum és idő megjelenítése, vagy pedig mindkettő elrejtése.															

Karbantartás és támogatás

Tisztítás

A rendszert ronggyal vagy puha nejlon kefével tisztítsa. Kívánság esetén használható enyhe mosószer vagy fertőtlenítőszer. A rendszer egyetlen része tisztításához se használjon oldószert vagy magasnyomású vizet.

Alkatrészek karbantartása

Kamerafej

A kamerán levő karcolásoknak minimális hatásuk van a teljesítményére. Ne használjon kaparó szerszámokat vagy homokot a karcolások eltávolításához.

Tolókábel

Húzzon végig egy rongyot a tolokábelben, és szabad szemmel vizsgálja meg a dobba való visszahelyezés közben, hogy van-e rajta vágás vagy dörzsölődés. Cserélje ki vagy javíttassa meg a tolokábelt, ha a külső köpenyen vágás vagy kopás van.

Tárolás

A SeeSnake Minit száraz, biztonságos helyen kell tárolni -10°C és 70°C [14°F és 158°F] között. Tárolja a készülékét zárt, gyerekek és a rendeltetését nem ismerő emberek számára nem hozzáférhető területen.

Támogatás

Támogatásért és a rendszerünkkel kapcsolatos további információért látogasson el a support.seesnake.com/mini oldalra.

Szerviz és javítás

A nem megfelelő szervizelés vagy javítás miatt a kamera tekercsének üzemeltetése kockázatosabbá válhat.

A kamera tekercs szervizelését és javítását egy RIDGID által engedélyezett független szervizközpontban kell végezni. A legközelebbi szervizközpont megtalálása érdekében vagy szervizre vagy javításra vonatkozó kérdésekkel:

- Forduljon a helyi RIDGID forgalmazójához.
- Látogasson el a RIDGID.com oldalra.
- Forduljon a RIDGID Műszaki szolgáltatási osztályához a rttechservices@emerson.com oldalon, vagy az USA-ban és Kanadában hívja fel az 1-800-519-3456-ot.

Eltávolítás

A rendszer alkatrészei értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Vannak helyben megtalálható, újrahasznosításra szakosodott vállalatok. Az alkatrészeket a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell eltávolítani. További információért forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz.



EK országai: Villamos készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt távolítsa el!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvvel (2003. január 27.) és a nemzeti jogszabályokba való beültetésével összhangban külön kell összegyűjteni és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kell eltávolítani a többé nem használható elektromos készülékeket.

Akkumulátorok eltávolítása

EK országai: a hibás vagy használt akkumulátorokat az EEK/2006/66 sz. irányelvnek megfelelően kell újrahasznosítani.

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2018 Ridge Tool Company. Minden jog fenntartva.

Mindent megtettünk azért, hogy az ebben a kézikönyvben adott minden információ pontos legyen. A Ridge Tool Company és fiókvállalatai fenntartják a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassák az ebben a kézikönyvben ismertetett hardver, szoftver vagy mindkettő specifikációját. Látogasson el a RIDGID.com oldalra az erre a termékre vonatkozó aktuális hírekért és kiegészítő információkért. A termékfejlesztés folytán a jelen kézikönyvben adott fotók és prezentációk eltérhetnek a tényleges terméktől.

A RIDGID és a RIDGID logó a Ridge Tool Company USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az ebben a kiadványban említett összes többi bejegyzett és be nem bejegyzett védjegy és logó a tulajdonosának a tulajdona. Harmadik felek termékeinek említése csak tájékoztatásul szolgál, és nem jelent sem egyetértést, sem ajánlást.

Printed in USA

2018/05/08
744-012-509-HU-0A Rev A

RIDGID


EMERSON