

SeeSnake[®]

NANO reel



⚠ ЕСКЕРТУ!

Осы құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты дұрыс түсінбеу және қадағаламау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

NANO reel құрылғысын пайдалану жайлы қосымша ақпарат қажет болса, support.seesnake.com/kk/nanoreel мекенжайына өтіңіз не QR кодын сканерлеңіз.



Мазмұны

Кіріспе

Нормативтік мәлімдемелер	3
Қауіпсіздік таңбалары	3

Жалпы қауіпсіздік ережелері

Жұмыс аймағының қауіпсіздігі	4
Электр қауіпсіздігі	4
Жеке қауіпсіздік	4
Жабдықты <i>пайдалану</i> және күтім жасау	5
Жұмыс алдында тексеру	6

SeeSnake NANOreel туралы ақпарат

Сипаттама	7
Техникалық сипаттамалары	8
Құрамдастар	9

Қауіпсіздікке қатысты арнайы ақпарат

NANOreel қауіпсіздігі	10
-----------------------------	----

Пайдалану нұсқаулығы

Орналастыру	11
NANOreel корпусын ашу	11
Барабанды орнату	12
Тексеру процедурасына жалпы шолу	12
Құбыр бағыттауыштары	13
Сырғымалы сақиналар жинағын шығарып алу	13
Бағыттаушы түтіктерді пайдалану	14

Техникалық қызмет және қолдау көрсету

Тазалау	14
Құрамдас бөліктердің күтімі	14
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу	15
Қоқысқа тастау	15

*Нұсқаулық түпнұсқасының аудармасы – Қазақша

Кіріспе

Осы нұсқаулықта талқыланған ескертулер, сақтық шаралар және нұсқаулар орын алуы мүмкін барлық шарттар мен жағдайларды қамти алмайды. Жалпы ақыл-ойдың және сақтық шараның осы өнімге бекітілмейтін факторлар екенін және пайдаланушы тарапынан қамтамасыз етілу керектігін пайдаланушы түсінуі керек.

Нормативтік мәлімдемелер

CE ЕО сәйкестік декларациясы (999-995-232.10) қажет болған жағдайда осы нұсқаулықпен бірге беріледі.

FC Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15 Бөлімі талаптарына жауап береді. Жұмыс істеуі мына екі шартқа байланысты: (1) Бұл құрылғы зиянды кедергі келтірмеуі мүмкін және (2) бұл құрылғы қаламаған әрекетке әкелуі мүмкін кедергіні қоса алынатын кедергіні қабылдауы керек.

**UK
CA** **UK Importer**
Ridge Tool UK (RIDGID)
44 Baker Street
London W1U 7AL, UK

Қауіпсіздік таңбалары

Бұл нұсқаулықта және өнімде қауіпсіздік белгілері және сигнал сөздері маңызды ақпарат беру үшін пайдаланылады. Бұл бөлім осы сигналдық сөздер мен белгілерді түсіндіру берілген.



Бұл қауіпсіздік ескертуі таңбасы болып табылады. Бұл сізге ықтимал жарақаты қауіптері жөнінде ескерту жасау үшін пайдаланылады. Ықтимал жарақат не өлім жағдайларына жол бермеу үшін осы символ ұсынатын барлық қауіпсіздік шараларын орындаңыз.

⚠ ҚАУІП

ҚАУІП алдын алмаған жағдайда өлімге не ауыр жарақатқа әкелетін қауіпті жағдайды көрсетеді.

⚠ ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ сақтанбаған жағдайда, өлім немесе ауыр зақымға әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

⚠ САҚТАНДЫРУ

САҚТАНДЫРУ алдын алмаған жағдайда шағын не орташа жарақатқа әкелетін қауіпті жағдайды көрсетеді.

⚠ ЕСКЕРТПЕ

ЕСКЕРТПЕ меншікті қорғауға қатысты ақпаратты көрсетеді.



Бұл таңба жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығуды білдіреді. Нұсқаулықта жабдықты қауіпсіз және тиісінше іске қосу туралы маңызды ақпарат қамтылады.



Бұл таңба көзге жарақат келуі қаупін азайту үшін осы жабдықты пайдаланғанда, үнемі бүйір қалқалары бар көзәйнекті не көзілдірікті кию керектігін білдіреді.



Бұл символ электр тогының соғуы қаупін көрсетеді.

Жалпы қауіпсіздік ережелері

⚠ ЕСКЕРТУ



Барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларын оқып шығыңыз. Ескертулерді және нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ!

Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

- Жұмыс аймағын таза әрі жарық етіп ұстаңыз. Ретсіз немесе қараңғы орындар оқыс оқиғаларды тудырады.
- Жабдықты жарылыс қауіпті орталарда, мысалы, жарылғыш сұйықтықтар, газдар бар немесе шаңды жерлерде іске қосуға болмайды. Жабдықтан тозаңды немесе түтінді тұтандыруы мүмкін ұшқындар шығуы мүмкін.
- Жабдықты пайдаланған кезде балалар мен жаныңыздағы адамдарды алыс ұстаңыз. Көңіліңіз бөлінген жағдайда бақылауды жоғалтуыңыз мүмкін.
- Көлік қозғалысынан алыс ұстаңыз. Жолда немесе оның жанында пайдаланған кезде қозғалатын көлікке көңіл бөліңіз. Жақсы көрінетін киімді немесе шағылыстырғыш жилетті киіңіз.

Электр қауіпсіздігі

- Құбырлар, радиаторлар, желілер және рефрижераторлар сияқты жерге қосылған беткейлерге денені тигізбеңіз. Денеңіз жерге тиіп тұрса, электр тогына соғылу қаупі артады.
- Жабдықты жаңбыр немесе ылғал шарттар әсерінде қалдырмаңыз.

Жабдыққа енетін су электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Барлық электр қосылымдарын құрғақ ұстаңыз және жердің бетінде жатқызбаңыз. Жабдықты немесе ашаларды ылғал қолмен ұстау электр тогының соғу қаупін арттыруы мүмкін.
- Сымды дұрыс пайдалану керек. Сымды электр жабдығын тасу, тарту немесе желіден ажырату үшін пайдалануға болмайды. Сымды қызу көзінен, бензиннен, өткір жиектер және қозғалмалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Зақымданған немесе шатасқан сым электр тогының соғуы қаупін арттырады.
- Егер қуатты айнымалы ток адаптерінен алатын жабдықты дымқыл орында пайдалануға тура келсе, жерге қысқа тұйықталу ажыратқышымен (GFCI) қорғалған құралды пайдаланыңыз. Айнымалы ток адаптерімен GFCI пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Жеке қауіпсіздік

- Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды байқаңыз және жабдықты ақылмен пайдаланыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі әсерінде болғанда жабдықты пайдаланбаңыз. Жабдықты пайдаланған кезде зейіннің бір сәт аууы ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Сәйкесінше киініңіз. Бос киім немесе әшекей тақпаңыз. Бос киім, әшекей және ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге ілінісуі мүмкін.
- Тиісті гигиенаны сақтаңыз. Ағызу құбырын тексеру жабдығын қолданғаннан немесе пайдаланғаннан кейін ағызу құбырының құрамына тиген қолыңызды және өзге дене бөліктерін ыстық сабынды суда жуыңыз. Улы немесе жұқпалы материалдан ластанудың алдын алу үшін ағызу құбырын тексеру жабдығын іске қосқан немесе қолданған кезде тамақ ішпеңіз немесе шылым шекпеңіз.

- **Жабдықты ағызу құбырларында қолданған және пайдаланған кезде үнемі тиісті жеке қорғаныш жабдығын пайдаланыңыз.** Ағызу құбырларында улы, инфекциялы болуы, күйдіруі немесе басқа жағдайларды тудыруы мүмкін химикаттар, бактериялар және басқа заттар болуы мүмкін. Тиісті жеке қорғаныш жабдығына үнемі қауіпсіздік көзілдірігі жатады және ол шаңға қарсы респираторды, дулығаны, құлақ тығынын, ағызу құбырын тазалау қолғабын немесе биялайын, латекс немесе резеңке қолғаптарын, бет қалқандарын, көзілдіріктерді, қорғаныш киімін, респираторларды, темір тұмсықты, таймайтын аяқ киімді қамтуы мүмкін.
- **Егер ағызу құбырын тазалау жабдығын және ағызу құбырын тексеру жабдығын бір уақытта пайдалансаңыз, RIDGID ағызу құбырын тазалау қолғабын киіңіз.** Айналатын ағызу құбырын тазалау кабелін басқа ештеңемен, соның ішінде қолғаппен немесе шүберекпен қыспаңыз, себебі ол кабельдің айналасына оралып, қолды жарақаттауы мүмкін. Тек латекс немесе резеңке қолғаптар RIDGID ағын құбырларын тазалау қолғаптарының астында киіңіз. Зақымданған ағын құбырларын тазалау қолғаптарын кимеңіз.
- **Пайдаланылмайтын жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және жабдықпен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға жабдықты пайдалануға рұқсат етпеңіз.** Жабдық оқудан өтпеген пайдаланушылардың қолында қауіпті болуы мүмкін.
- **Жабдыққа қызмет көрсетіңіз.** Жылжитын бөліктердің тураланбауын немесе жабысуын, жетіспейтін бөліктерді, бөліктердің бұзылғанын және жабдық жұмысына әсер етуі мүмкін басқа жағдайды тексеріңіз. Зақымданған жағдайда жабдықтарды пайдаланбас бұрын жөндеңіз. Көптеген жазатайым оқиғалар дұрыс техникалық қызмет көрсетілмеген жабдыққа байланысты орын алады.
- **Созылып қол жеткізу әрекетін орындамаңыз.** Дұрыс адымдаңыз және үнемі теңгерім сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда жабдықты жақсырақ қадағалауға мүмкіндік береді.
- **Жұмыс шарттарын және орындалатын жұмысты ескере отыра, жабдықты және қосалқы құралдарды осы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.** Жабдықты өзге арналмаған мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайлардың орын алуына әкелуі мүмкін.

Жабдықты пайдалану және күтім жасау

- **Жабдыққа күш түсірмеңіз.** Қолдану үшін тиісті жабдықты пайдаланыңыз. Жарамды жабдық жұмысты тиісті және қауіпсіз түрде орындайды.
- **Егер қуат қосқыш оны қоспаса және өшірмесе, жабдықты пайдаланбаңыз.** Қуат қосқышпен басқарылмайтын кез келген жабдық қауіпті болып табылады және оны жөндеу керек.
- **Реттеулер орындау, қосалқы құралдарды ауыстыру немесе сақтау алдында ашаны қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе батарея жинағын жабдықтан алып тастаңыз.** Алдын алу қауіпсіздік шаралары жарақат алу қаупін азайтады.
- **Тек жабдық өндірушісі ұсынған қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.** Бір жабдыққа жарамды болуы мүмкін қосалқы құралдар басқа жабдықпен пайдаланылған кезде қауіпті болуы мүмкін.
- **Тұтқаларды құрғақ, таза күйде, майдан және жақпа майдан таза ұстаңыз.** Таза тұтқалар жабдық басқаруын жақсартады.

Жұмыс алдында тексеру

⚠ ЕСКЕРТУ



Электр тогының соғуынан немесе өзге себептерге байланысты ауыр жарақат алу қаупін азайту және жабдықтың зақымдалуын болдырмау үшін әрбір пайдалану алдында барлық жабдықты тексеріңіз және ақаулықтарды түзетіңіз.

Барлық жабдықты тексеру үшін осы қадамдарды орындаңыз:

1. Жабдық қуатын өшіріңіз.
2. Барлық сымдарды, кабельдерді және қосқыштарды ажыратыңыз және зақымдалғанын немесе өзгертілгенін тексеріңіз.
3. Тексеруді жеңілдету және тасымалдау немесе пайдалану кезінде қолдан тайып кетпеуі үшін жабдықтағы кірді, майды немесе өзге ластануды тазалаңыз.
4. Жабдықта бұзылған, жыртылған, жетіспейтін, тураланбаған немесе жабысқан бөліктерін немесе қауіпсіз, қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін басқа жағдайды тексеріңіз.
5. Барлық басқа жабдықты тексеру үшін нұсқауларды қараңыз және оның тиісті, пайдаланылатын күйде екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жұмыс аумағында мыналарды тексеріңіз:
 - Тиісті жарық мөлшері.
 - Жанғыш сұйықтықтардың, булардың немесе тұтануы мүмкін шаңның болуы. Бар болған жағдайда көздері анықталып, түзетілмейінше, аймақты жұмыс істеменіз. Жабдық жарылыстан

қорғалмаған. Электр жалғамалар ұшқындарға әкелуі мүмкін.

- Пайдаланушыға арналған таза, тегіс, орнықты және құрғақ орын. Жабдықты суда тұрғанда пайдаланбаңыз.

7. Орындалатын тапсырманы тексеріңіз және тапсырма үшін жарамды жабдықты анықтаңыз.
8. Жұмыс аумағын байқаңыз және әрлі-бері өтетін адамдарды алшақ ұстау үшін қажетті кедергілерді тұрғызыңыз.

Қосымша өнім қауіпсіздігі және сақтық шаралары туралы ақпаратты 10-беттен қараңыз.

SeeSnake NANOreel туралы ақпарат



Сипаттама

NANOreel - шағын құбырларды, түтіктерді, қуыстарды және өткізгіштерді көруге икемділігі бар портативті SeeSnake диагностикалық камерасы. Онда итергіш кабельдерді тазалау және ауыстыру ыңғайлы болатын бірегей, алынбалы кабель барабаны бар.

NANOreel стандартты тексеру жүйелері жиі тексере алмайтын шағын диаметрі, Р-тұтқыштары және өте кішкентай радиусы иілісі бар құбырлар арқылы камераны тексеруге мүмкіндік беретін кеңейтілген итергіш кабель дизайнын және меншікті шағын радиусты камера дизайнын пайдаланады. Жинақтағы қайырмалы тұғыр кабельді итеру немесе шығарып алу кезінде NANOreel-ді тұрақты және оңтайлы күйге орнатуға мүмкіндік береді.

NANOreel құрылғысының бейнекамераның бастегіне орнатылған зонд бар, оны құбырдағы ақаулықтарды анықтау үшін радиоторуылдық қабылдағышпен табуға болады.

NANOreel құрылғысы кез келген SeeSnake монитормен және CSx Via мобильді тексеру құрылғысымен үйлесімді. SeeSnake монитормен немесе CSx Via құрылғысымен пайдаланған кезде оператор сыртқы желілік таратқышты қосып, локаатордың көмегімен құбырдағы итергіш кабельдің жолын бақылай алады. NANOreel құрылғысын бекемдеу тұтқасы бар бейнедиагностикалық тасымалды камерамен де пайдалануға болады. Бұл камера бөлек сатылады.

Техникалық сипаттамалары	
Салмағы	5,5 кг [12,1 фунт]
Өлшемдері	
Ұзындығы	337 мм [13,3 дюйм]
Тереңдігі	224 мм [8,8 дюйм]
Биіктігі	411 мм [16,2 дюйм]
Барабанның диаметрі	305 мм [12 дюйм]
Камера	
Ұзындығы	17,5 мм [0,7 дюйм]*
Диаметрі	15,5 мм [0,6 дюйм]
Зонд	512 Гц
Жарық шамдары	6 жарықдиодты шам
Ажыраты-мдылығы	
NTSC	656 × 492 пиксель
PAL	768 × 576 пиксель
Итергіш кабель	
Ұзындығы	26 м [85 фут]
Диаметрі	7,2 мм [0,28 дюйм]
Минималды иілу радиусы	38 мм [1,5 дюйм]
Құбырдың өткізгіш қабілеті [§]	25 - 64 мм [1 - 2,5 дюйм]
Жүйе кабелінің ұзындығы	3 м [10 фут]
Рұқсат етілген жұмыс ортасы	
Температурасы [‡]	0°C – 46°C [32°F – 115°F]
Сақтау температурасы	-20°C – 70°C [-4°F – 158°F]

Техникалық сипаттамалары	
Бөгде заттардың кіруіне қарсы қорғаныс (мониторсыз)	IP×5
Салыстырмалы ылғалдылық	5-95 пайыз
Биіктік	4000 м [13123 фут]
Камераның тереңдік көрсеткіші	Тереңдігі 100 м-ге [328,1 фут] дейінгі суға төзімді
* Объективтен бұранданың соңына дейін өлшенеді.	
§ Құбырдың нақты өткізгіш қабілеті құбыр жағдайларына байланысты.	
‡ Камера өте жоғары немесе өте төмен температурада жұмыс істей алғанымен, бейне сапасы аздап өзгеруі мүмкін.	

Стандартты жабдық

- SeeSnake NANOreel
- Дөңгелек бағыттауыштар
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрамдастар



Қауіпсіздікке қатысты арнайы ақпарат

⚠ ЕСКЕРТУ



Бұл бөлімде RIDGID SeeSnake NANOreel құрылғысына қатысты қауіпсіздік жайлы маңызды ақпарат берілген. Ток соғу, өрт шығу және/немесе қатты жарақат алу қаупін азайту үшін, осы ескертулерді құрылғыны пайдалануға дейін мұқият оқыңыз.

БАРЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР МЕН НУСҚАУЛАРДЫ КЕЛЕШЕКТЕ ПАЙДАЛАУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!

NANOreel қауіпсіздігі

- Жабдықты пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты, цифрлық есеп беру монитормының нұсқаулығын және пайдаланылатын басқа жабдықтың нұсқауларын оқып шығыңыз және түсініп алыңыз. Барлық нұсқауларды орындамау мүлік зақымна және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Осы нұсқаулықты кейін пайдалану үшін жабдықпен бірге сақтап қойыңыз.
- Бұл құрылғыны суда пайдалансаңыз, электр тогының соғу қаупін артады. Пайдаланушы не құрылғы суда тұрса, жүйені пайдаланбаңыз.
- Бұл жабдық жоғары кернеуден қорғауға және оқшаулауға арналмаған. Жоғары кернеуге тиіп кету қаупі бар жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бұзылу және жарақат алу қаупін азайту үшін, құрылғыға механикалық соққы тимеуін қадағалаңыз. Механикалық соққы құрылғыны бұзып, ауыр жарақат алу қаупін арттырады.

- Құрылғыны пайдаланғанда не құбырларды тазалағанда, тиісті қорғаныс жабдықтарын қолданыңыз. Зиянды химиялық заттар не бактериялар болуы мүмкін құбырларды тексергенде, латекс не резеңке қолғап, көзілдірік, беттік қорғаныс маскасы және тыныс алу құралдары сияқты тиісті қорғау жабдықтарын киіңіз. Көзге әрқашан арнайы көзілдірік киіп, оларды лас не бөгде заттардан қорғау қажет.
- Барабан корпустан шығарылса немесе барабан ішінде ашық күйде қалып қойылса, итергіш кабельдің өздігінен босап кетуіне жол бермеу үшін итергіш кабельдің барабан ішінде бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер итергіш кабель босап кетсе, оны қолмен бұрамаңыз немесе айналмайтын барабанға күштеп кері итермеңіз. Итергіш кабельді айналдыру үшін сыртқы корпусты пайдаланбай барабанға күштеп итеру нәтижесінде итергіш кабельдің бұралуы және иілуі оны зақымдайды. Итергіш кабель барабаннан өздігінен босап кетсе, оны қайта енгізу туралы нұсқауларды А Қосымшасынан қараңыз.

Пайдалану нұсқаулығы

Орналастыру

NANOreel жүйесін құбыр аузына жақын орналастырып, итергіш кабельді монитор арқылы басқарыңыз. NANOreel құрылғысын пайдалану кезінде аударылып қалмайтындай етіп орналастыру үшін қайырмалы тұғырды пайдаланыңыз.



NANOreel корпусын ашу

⚠ ЕСКЕРТУ

NANOreel корпусын шешпес және ашпас бұрын камераның барабан ішіне барынша толық салынғанына көз жеткізіңіз. Камера камера қысқышында сақталған кезде NANOreel корпусын ашпаңыз. Егер камера барабан ішінде болмаса, итергіш кабель шешіліп, зақым немесе ауыр жарақат келтіруі мүмкін.

Камераны бағыттау, барабанды ауыстыру, итергіш кабельді кері орау, жүйеге техникалық қызмет көрсету және оны тазалау үшін NANOreel корпусын ашыңыз.

1. Құрылғыны тегіс жерге қойып, арқасымен жатқызыңыз.
2. NANOreel құрылғысының екі жағындағы корпус ілмерін босатыңыз.



Корпус ілмегі

3. Алдыңғы корпусы абайлап ашып, камера бастиегін итергіш кабель барабанына орналастырыңыз.
4. Камера бастиегін корпусың алдыңғы жағындағы итергіш кабель бағыттағышы арқылы сыртқа шығарыңыз.
5. Камера бастиегін қысқышқа бекітіңіз.
6. Корпусы жабыңыз және қайта бекітіңіз.



Барабанды орнату

Жұмысты орындау үшін басқа итергіш кабель мен бейнекамера тіркесімі қажет болғанда, NANOreel корпусы барабанды ауыстыруға мүмкіндік береді. NANOreel корпусына кез келген NANOreel барабанын, сондай-ақ SeeSnake microDRAIN™ және microREEL™ жүйелерінің барабандарын орнатуға болады.

Барабанды орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз:

1. NANOreel корпусын ашып, барабанды шығарып алыңыз.
2. Қолданғыңыз келетін барабанды NANOreel корпусына салыңыз.
3. Өнім атауының заттаңбасы жоғары қарап тұрғанын тексеріңіз.
4. Барабанның еркін айналуына көз жеткізу үшін оны айналдырыңыз.
5. Корпусты жабыңыз және бекітіңіз.

Тексеру процедурасына жалпы шолу

Құбырды тексеру үшін, кез келген SeeSnake мониторын шарғыға жалғап, жүйені қосып, итергіш кабельді құбыр арқылы итеріп жіберіңіз де, дисплейді бақылаңыз.

Суретке түсіру, зондтың орнын анықтау, итергіш кабельді бақылау және экранда есепті көрсету сияқты терең тексерулер үшін монитормен бірге келген нұсқаулықты қараңыз.

Мониторға қосылу

Жүйе кабелін мониторға жалғау үшін жалғаушы бағыттаушы істікшені ұяшыққа туралап, тіке енгізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Тек сыртқы тоқтатқыш төлкені ғана бұраңыз. Қосқышты ешқашан майыстырмаңыз немесе бүкпеңіз.



Сыртқы тоқтатқыш төлке

CSx Via жүйесіне қосылу

CSx Via Wi-Fi тексеру құрылғысын сырғымалы сақина қуысы арқылы NANOreel-ге қосуға болады. NANOreel құрылғысынан сырғымалы сақиналар жинағын алып тастаңыз және CSx Via құрылғысын сырғымалы сақина қуысына орнатыңыз.

CSx Via құрылғысын орнату туралы қосымша нұсқаулар алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Камераны шығарып алу

Итергіш кабельді құбырдан баяу, біркелкі күшпен тартып шығарыңыз да, барабан ішіне жайлап қайтарып салыңыз. Итергіш кабельді шығарып алған кезде оны қағаз сүрткішпен не шүберекпен сүртіп алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Шамадан тыс күш салмаңыз және сүйір бұрыштарда қатты тартпаңыз. Итергіш кабельді ұзынырақ етіп енгізу немесе оған күш салу салдарынан ол оралып, бүгіліп немесе сынып қалуы мүмкін.

Құбыр бағыттауыштары


Құбыр үшін арналған бағыттауыштар (немесе бағыттаушы саңылаулар) бейнекамераны құбырдың орталығы бойынша тұралап жүргізеді, бейне сапасын жақсартады және объективті таза ұстайды. Камера жүйесінің тозып кетпеуі үшін мүмкіндігінше құбыр бағыттауыштарын пайдаланыңыз.

Сырғымалы сақиналар жинағын шығарып алу

1. Жүйе кабелін есеп беру мониторынан ажыратыңыз және мониторды бекемдеу жүйесінен алып тастаңыз.
2. Жүйе кабелін кабель орауыштардан шығарыңыз.
3. Жақтау кабелінің анкерін жақтаудан шығарып алыңыз да, жүйе кабелін жақтау ілмегінен босатыңыз.
4. Сырғымалы сақина дискісін сағат тіліне қарсы құлыптан босатылған күйге бұраңыз. **6**
5. Тіке тартып шығарыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Сырғымалы сақина дискісінің ішіндегі контакт істіктерін ұстамаңыз. Контакт істіктеріне күш түсірсеңіз, олар сынып кетуі мүмкін.

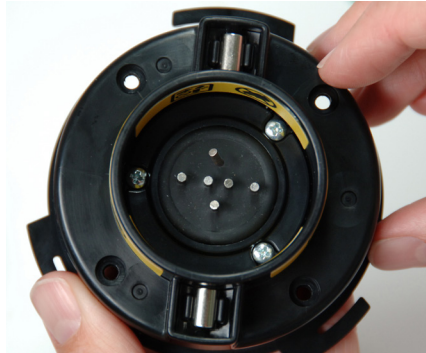

Бағыттаушы түтіктерді пайдалану


Фарфор беттерін ластамау немесе сызатпау үшін ПВХ немесе икемді түтік сияқты бағыттаушы түтіктерді пайдаланыңыз.



ПВХ құбырын және құбырды пайдаланып, итергіш кабельді фарфордан зақымдамай өткізу үшін төменгі жағында қисық кіру түтігі бар бағыттаушы түтік жасаңыз.



ПВХ бағыттаушы түтікке ұқсас икемді бағыттаушы түтікті жасау үшін қырлы икемді құбырды пайдаланыңыз.

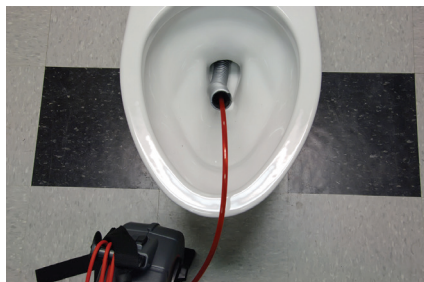

Техникалық қызмет және қолдау көрсету

Тазалау

Жүйені шүберекпен не нейлон щеткамен сүртіңіз. Қажет болса, жұмсақ тазалағыш не зарарсыздандыру сұйықтығын қолданыңыз. Жүйенің кез келген бөлігін тазалау үшін еріткіштерді немесе жоғары қысымды суды пайдаланбаңыз.

Құрамдас бөліктердің күтімі

Бейнекамераның бастиегі

Бейнекамераға түскен сызаттар оның тиімділігіне онша әсер етпейді. Бейнекамера сызаттарын жою үшін ысқыш заттарды немесе құмды пайдалануға болмайды.

Итергіш кабель

Итергіш кабельді барабанға қайта жіберіп, оны шүберекпен сүртіп, кесілу не жыртылу белгілерін көзбен тексеріңіз. Итергіш кабельдің сыртқы қабы жыртылса немесе бүлінсе, кабельді ауыстырыңыз не жөндеңіз.

Сақтау

NANOreel құрғақ, қауіпсіз жерде -20°C пен 70°C [-4°F пен 158°F] аралығында сақталуы керек. Құрылымы балалардың не оны қолдана алмайтын адамдардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

Қолдау көрсету

Жүйені пайдалану кезіндегі қолдау және қосымша ақпаратты көру үшін **support.seesnake.com/kk/nanoreel** сілтемесіне кіріңіз.

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Техникалық қызмет көрсету не жөндеу дұрыс орындалмаса, камералы шарғыны пайдалану қауіпті болуы мүмкін.

Камералы шарғыны рұқсаты бар RIDGID тәуелсіз қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет. Ең жақын қызмет көрсету орталығын табу үшін не жөндеу жұмыстары жайлы ақпарат алу үшін:

- Жергілікті RIDGID таратушысымен хабарласыңыз.
- RIDGID.com вебсайтын қараңыз.
- RIDGID техникалық қызмет көрсету бөліміне rtctechservices@emerson.com мекенжайы арқылы не АҚШ және Канадада елдеріндегі 1-800-519-3456 телефоны арқылы хабарласыңыз.

Қоқысқа тастау

Жүйе бөлшектерінің құрамында қайта пайдалануға болатын құнды материалдар бар. Материалдарды қайта қолданумен айналысатын жергілікті мекемелер болады. Бөлшектерді барлық қолданыстағы ережелерге сай тастаңыз. Қосымша ақпарат қажет болса, қоқысқа тастау бойынша жергілікті құзырлы мекемемен хабарласыңыз.



ЕҚ елдері: электрлік құрылғыларды үй қоқысымен бірге тастауға болмайды!

Еуропаның электрлік және электрондық құрылғыларды қоқысқа тастауға қатысты 2012/19/ЕС ережесіне және әр мемлекет ережелеріне сай, қолданыстан шыққан электрлік құрылғыларды бөлек жинап, қоршаған ортаға зиянын келтірмейтін жолмен тастау қажет.

Батареяны тастау

ЕҚ елдері: бүлінген не қолданыстан шыққан батареяларды 2006/66/ЕЕС ережесіне сай тастау қажет

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA
1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium
+32 (0)11 598 620

© 2023 Ridge Tool компаниясы. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл нұсқаулықтағы барлық ақпарат дұрыс болуы үшін көп күш салынды. Ridge Tool компаниясы және оның филиалдары құрылғылардың не бағдаламалық жасақтаманың не екеуінің де сипаттамаларын ескертусіз өзгерту құқығын сақтайды. Осы өнімге қатысты соңғы жаңалықтарды және қосымша ақпаратты көру үшін, RIDGID.com вебсайтына өтіңіз. Өнімді жетілдіру жұмыстарына қарай, осы нұсқаулықтағы суреттер мен басқа да көріністері әр түрлі болуы мүмкін.

RIDGID және RIDGID логотипі – Ridge Tool компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері. Осы нұсқаулықта аталған барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері өздерінің тиісті компаниялардың меншіктері болып табылады. Үшінші тарап өнімдері тек қана ақпараттық мақсатта аталған және бұл оларды құптау немесе ұсыну болып танылмайды.