

SeeSnake. CountPlus

Läs användarhandböcker för kamerarullen och monitorn som används för mer information om säkerhet när du använder systemet.

Beskrivning

RIDGID® SeeSnake® CountPlus är en kabeldistansmätare och enkel bildtextredigering som kan monteras på valfri SeeSnake Standard- eller Mini-kamera. CountPlus låter dig styra över vad som visas på din SeeSnake-monitor och i tagna medier. CountPlus kan användas till att:

- Växla mellan datum, tid och avstånd.
- Skapa anpassade textbilder.
- Återställa systemmätningen till noll.
- Ta tillfälliga segmentmätt.

Obs! Många SeeSnake-monitorer har möjlighet att styra vad som visas på monitorn och vad som spelas in på media. Se monitorns användarhandbok för att se om denna funktion ingår.


Om det är möjligt så rekommenderas det att du styr skärmen genom monitorns gränssnitt istället för CountPlus.

Onlinesupport

Gå till support.seesnake.com/countplus eller skanna QR-koden för mer information om ämnen som CountPlus-installation, drift och batteribyte.



Knappsats

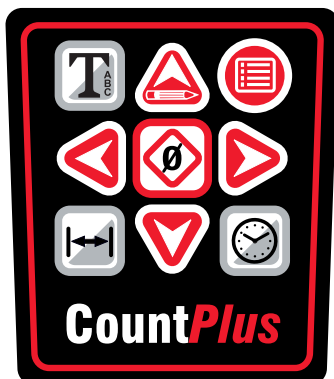

Tangenter och funktioner

Öppna menyn. Tryck för att stänga fönster och menyer.



Meny



Redigera bild



Information



Verktyg



Tidsinställningar



Datuminställningar



Enhetsinställningar



Rulle- och kabelinställningar

Välj





Välj markerade poster.



Noll

Starta och stoppa tillfälliga segmentmätningar. Tryck och håll ner för att återställa systemmätningen till noll.

Tangenter och funktioner

<p>Navigera i menyer och tecken. Flytta om bilder i bildlayout-fönstret.</p>		
 <p>Pilar</p>	Ner	Skapa ny bild eller välj bland sparade bilder.
	Vänster/ höger	Växla mellan sparade bilder.
	Upp/ Redigera	Redigera nuvarande bild.
	<p>Visa och dölj textbild. Växla mellan bildlayout och textinmatning när du skapar en ny textbild.</p>	
 <p>Textbild</p>	<p>Visa och dölj textbild. Växla mellan bildlayout och textinmatning när du skapar en ny textbild.</p>	
 <p>Räkning</p>	<p>Visa och göm räkning.</p>	
 <p>Datum/tid</p>	<p>Välj alternativ för datum/tid: visa datum, tid, båda eller inget.</p>	

