

# SeeSnake. CountPlus

Sistemi kullanmakla ilgili güvenlik bilgileri için kullandığınız kamera makarası ve ekranının kullanma kılavuzuna göz atın.

## Tanıtım

RIDGID® SeeSnake® CountPlus, her türlü SeeSnake Standart veya Mini kamera sistemine uygun olan bir kablo mesafe ölçüm cihazı ve temel metin slayt düzenleyicisidir. CountPlus, SeeSnake ekranınızda nelerin gösterileceği ve kaydedilecek medyaya nelerin dahil edileceği konusunda seçimlerinizi kontrol etmenizi sağlar. CountPlus'ı şunları yapmak için kullanabilirsiniz:

- Tarihi, zamanı ve mesafeyi değiştirmek.
- Özel metin slaytları oluşturmak.
- Sistem ölçümlerini sıfırlamak.
- Geçici bölüm ölçümleri almak.

*Not: Çoğu SeeSnake ekranlarına, ekranda hangi bilgilerin gösterileceğini ve medyaya nelerin kaydedileceğini kontrol edebilme özelliği dahildir. Kameranızda bu özelliğin bulunup bulunmadığını öğrenmek için ekranınızın kullanma kılavuzuna bakın.*


*Eğer ekranınızda bu özellik varsa, görüntüyü CountPlus yerine ekran arayüzü üzerinden kontrol etmenizi öneriyoruz.*

## Çevrim İçi Destek

CountPlus kurulumu, işletimi ve batarya değişimi gibi konularda detaylı talimatlar için, [support.seesnake.com/countplus](http://support.seesnake.com/countplus) adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.



## Tuş takımı

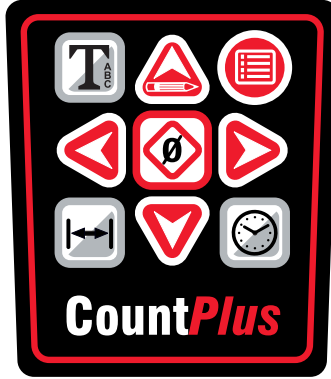

## Tuşlar ve Fonksiyonları

Menüyü açın. Ekranlardan ve menülerden çıkmak için basın.



Menü



Slaydı Düzenle



Bilgiler



Araçlar



Saat Ayarları



Tarih Ayarları



Birim Ayarları



Makara ve Kablo Ayarları

Seç





Vurgulanan öğeleri seçin.



Sıfır

Geçici bölüm ölçümlerini başlatın ve durdurun. Sistem ölçümlerini sıfırlamak için basılı tutun.

## Tuşlar ve Fonksiyonları

		Menülerde ve metin karakterlerinde gezinin. Slaytları, slayt düzeni ekranında yeniden yerleştirin.
	Oklar	Aşağı Yeni slayt oluşturun veya kaydedilen slaytlardan seçin.
		Sol/Sağ Kaydedilen slaytlar arasında geçiş yapın.
		Yukarı/ Düzenle Mevcut slaydı düzenleyin.
	Metin Slaydı	Metin slaydını gösterin ve gizleyin. Yeni bir metin slaydı oluştururken, slayt düzeni ve metin giriş ekranları arasında geçiş yapın.
	Sayım	Sayımı gösterin ve gizleyin.
	Tarih/Zaman	Tarih/saat seçenekleri döngüsü: tarihi, saati, her ikisini gösterin ya da hiçbirini göstermeyin.

