

# SeeSnake. CountPlus

Para obtener información de seguridad relacionada con el funcionamiento del sistema, consulte los manuales del operador del carrete y el monitor de la cámara que está utilizando.

## Descripción

El CountPlus de RIDGID® SeeSnake® es un dispositivo de medición de distancia por cable y un editor de diapositivas de texto básico que se puede instalar en cualquier sistema SeeSnake Standard o minicámara. CountPlus le permite controlar selecciones de lo que se muestra en su monitor SeeSnake y lo incluido en los medios capturados. Puede usar CountPlus para:

- Cambiar la fecha, la hora y la distancia.
- Crear diapositivas de texto personalizadas.
- Restablecer la medición del sistema a cero.
- Tomar medidas temporales de segmentos.

*Nota: muchos monitores SeeSnake incluyen la capacidad de controlar qué información se muestra en el monitor y se graba en multimedia. Consulte el manual del operador de su monitor para averiguar si incluye esta característica.*


*Si su monitor tiene esta capacidad, le recomendamos controlar la pantalla a través de la interfaz del monitor en lugar de CountPlus.*

## Soporte en línea

Para obtener instrucciones detalladas sobre temas como la instalación, el funcionamiento y el reemplazo de baterías de CountPlus, visite [support.seesnake.com/countplus](http://support.seesnake.com/countplus) o escanee el código QR.



## Teclado

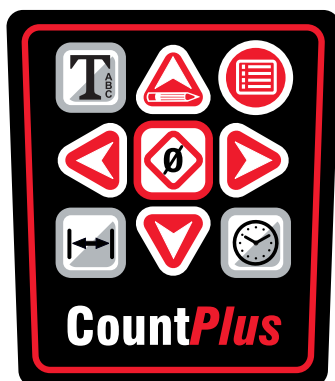

### Teclas y funciones

Abrir el menú. Presione para salir de las pantallas y los menús.



Menú



Editar diapositiva



Información



Herramientas



Ajustes de hora



Configuración de fecha



Configuración de la unidad



Configuración de carrete y cable

Seleccionar





Seleccione los elementos resaltados.



Cero

Comience y pare las medidas temporales del segmento. Mantenga presionado para restablecer la medición del sistema a cero.

**Teclas y funciones**

		Navegue por los menús y los caracteres de texto. Mueva la posición de las diapositivas en la pantalla de diseño de diapositivas.	
	<p>Flechas</p>	Abajo	Cree una nueva diapositiva o elija una de las diapositivas guardadas.
		Izquierda/ derecha	Cambie entre las diapositivas guardadas.
		Arriba/Editar	Editar la diapositiva actual.
	<p>Diapositiva de texto</p>	Mostrar y ocultar diapositiva de texto. Al crear una nueva diapositiva de texto, alterne entre las pantallas de presentación de diapositivas y de presentación de texto.	
	<p>Contar</p>	Mostrar y ocultar el recuento.	
	<p>Fecha y hora</p>	Opciones de fecha/hora del ciclo: mostrar fecha, hora, ambas o ninguna.	

