

SeeSnake. CountPlus

Se i betjeningsvejledningerne vedrørende kamerahjulet og monitoren, du anvender, for at læse om sikkerhedsinformationer om betjening af systemet.

Beskrivelse

RIDGID® SeeSnake® CountPlus er en kabelbaseret afstandsmåler med en basal tekstslide-editor, der kan monteres på enhver SeeSnake Standard- eller Mini-kamerasystem. Med CountPlus kan man kontrollere forskellige udvalg af det, der vises på din SeeSnake-monitor, og som er med på optagelserne. Man kan bruge CountPlus til at:

- Skifte mellem dato, tid og afstand.
- Oprette brugertilpassede tekst-slides.
- Nulstille systemmålingen til nul.
- Tage midlertidige segmentmålinger.

Bemærk: Mange SeeSnake-monitører er i stand til at kontrollere hvilken information, der vises på monitoren og optages på mediet. Se i din monitors betjeningsvejledning, om monitoren har denne funktion.


Vi anbefaler at kontrollere skærmen via monitorens interface i stedet for via CountPlus, hvis din monitor er i stand til det.

Onlinesupport

For at se detaljerede instruktioner om emner som installation af CountPlus, betjening og batteriskift skal du se på support.seesnake.com/countplus eller scanne QR-koden.



Tastatur

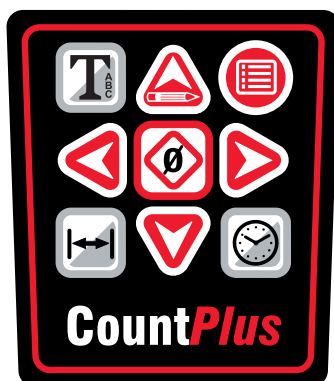

Taster og funktioner

Åbn menuen. Tryk for at forlade skærme og menuer.



Menu



Rediger slide



Information



Værktøjer



Tidsindstillinger



Datoindstillinger



Apparatindstillinger



Indstillinger for hjul og kabel

Vælg





Vælg fremhævede emner.



Nul

Start og stop måling af midlertidige segmenter. Tryk og hold for at nulstille systemmåling til nul.

Taster og funktioner

<p>Naviger i menuer og tekst. Omplacer slides på slide-layout-skærmen.</p>		
	<p>Pile</p>	<p>Ned Opret ny slide eller vælg blandt gemte slides.</p>
		<p>Venstre/højre Skift mellem gemte slides.</p>
		<p>Op/rediger Rediger aktuel slide.</p>
	<p>Tekst-slide</p>	<p>Vis og skjul tekst-slide. Skift mellem skærm til slide-layout og skærm til tekstindtastning, når en ny tekst-slide oprettes.</p>
	<p>Antal</p>	<p>Vis og gem antal.</p>
	<p>Dato/tid</p>	<p>Gennemse dato/tid-muligheder: vis dato, tid, begge eller ingen af dem.</p>

